



Bedienungsanleitung



Operating instructions


IE-XM-RJ45/RJ45

887905




Montagevorbereitung • Preparation

Erdung/Potentialausgleich • Grounding/Earthing

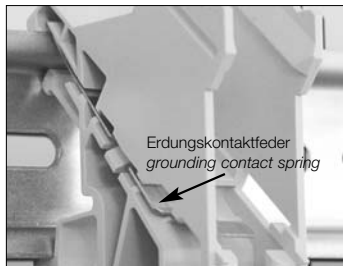

Die Erdung der Kupplung erfolgt über die Erdungskontaktfeder direkt auf die Montageschiene. Diese wird durch eine Erdungsklemme mit dem Potentialausgleich verbunden. Montageschiene muss elektrisch leitend sein.

The coupler are directly grounded to the mounting rail by the grounding contact spring. The rail is connected to earth using an earthing clamp. The mounting rail needs to be electrically conductive.

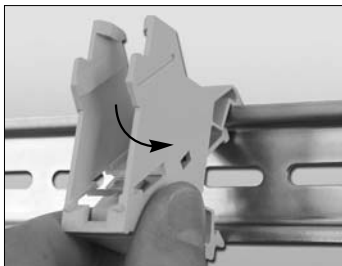


Anschließend das Gehäuseunterteil des IE-XM-RJ45/RJ45 auf die Montageschiene rasten.
Then click the lower housing part of the IE-XM-RJ45/RJ45 onto the rail.

Isolierter Einbau • Isolated Mounting




Soll die Kupplung nicht geerdet werden, den Rasthaken am Gehäuse nach unten drücken und die Erdungskontaktfeder entnehmen.

Press the mounting latch at the housing downward and remove the grounding contact clamp if the coupler is to be mounted without grounding.

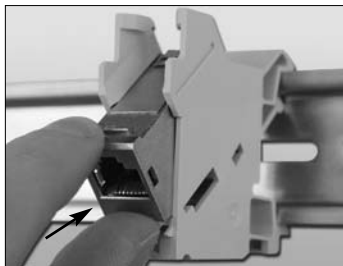



Die Kupplung in das Gehäuseunterteil des REG einsetzen.

Insert the Coupler into the lower housing part of the REG.

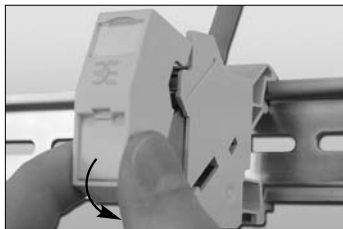

Gehäusedeckel oben an das Gehäuseunterteil einhaken und nach unten einrasten.

Hook the upper housing part at the top of the lower housing part and click it downwards into place.

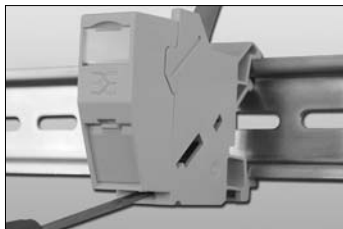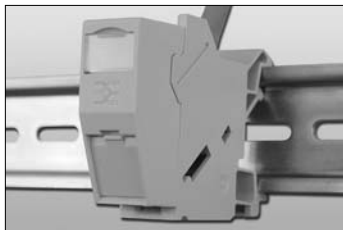


Öffnen des Gehäuses

Gehäuseoberteil mittels eines Schraubendrehers lösen und entfernen.

Opening the Housing

Unclip the upper housing part with a screwdriver and withdraw it.

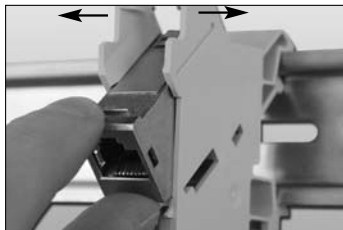

Entfernen der Kupplung

Die Gehäusewände leicht nach außen drücken und die Kupplung entnehmen.

Removing the Coupler

Press the housing walls slightly outwards and remove the coupler.



Hinweis für Verwender und Monteur

Unsere Anschlussysteme und Verteilerprodukte für strukturierte Gebäudeverkabelungen entsprechen den gültigen Normen EN 50173-1:2002 und IEC 60603-7. Bei Komplettierung der Anschlüsse muss der Verwender/Montagebetrieb prüfen und beachten, dass nur Patch- und Anschlusskabel, die die EN-/IEC-Normen erfüllen, verwendet werden. Lassen Sie sich ggf. vom Lieferanten den Nachweis geben, dass die eingesetzten Kabel und Stecker der Norm entsprechen. Die Verwendung von nicht normgerechten Komponenten bedeutet den Verlust der Mängelrechte auch innerhalb der Lieferkette unserer Produkte. Bitte beachten Sie auch, dass keine starken mechanischen Einwirkungen und Beanspruchungen beim Ein- und Ausstecken des Benutzerkabels nach oben, unten oder seitlich auf den elektrischen Kontaktbereich der Steckverbindung (z. B. durch Ziehen am Kabel u. a.) erfolgen. Für dadurch entstehende Schäden haften wir nicht. Bitte übergeben Sie diesen Hinweis auch an den Endverbraucher.

Achtung!

Ausstecken -ziehen des RJ45 Steckers- nur bei zuvor ausgeschaltetem Gerät ohne Spannung. Ausstecken, insbesondere wiederholtes Ausstecken unter Spannung (bei Verwendung von Power over Ethernet PoE) kann zu Schäden an den Kontakten der RJ45 Steckverbindung führen.

Notes for user and installer

Our termination systems and patch products for generic cabling meet the active standards EN 50173-1:2002 and IEC 60603-7. The user or installer has to check and take care to use solely patch and termination cables that meet the EN-/IEC standards when completing the installation. If necessary ask your supplier to certify that the installed cables and plugs meet the standards. The use of non-standard components means the loss of rights accruing from defects even within the supply chain of our products. Furthermore, please pay attention that the electric contact area of the plug connection is not exposed to high mechanical effects or strain (e.g. by pulling the cable etc.) when the user cable is plugged in or out upwards, downwards or sideways. We do not take over liability for any damage. Please give this note to end users, too.

Attention!

Before unplugging the RJ45 plug make sure that the device is switched off and is no longer energised. Unplugging, particularly repeated unplugging of an energised device (when using Power over Ethernet PoE) may damage the contacts of the RJ45 plug connection.

Weidmüller

Weidmüller Interface
GmbH & Co. KG

Postfach 3030
32720 Detmold

Telefon +49 5231 14-0
Telefax +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com
www.weidmueller.com