


TFI-SERIES - Stern-Dreieck

Zeitfunktion

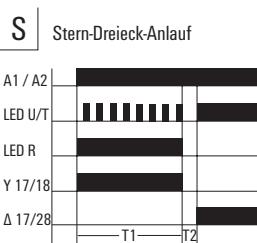

Stern-Dreieck-Anlauf (S)

Mit Anlegen der Versorgungsspannung U zieht das Ausgangsrelais R für den Sternbetrieb an und die eingestellte Sternzeit (t1) beginnt zu laufen. Nach Ablauf der Sternzeit fällt das Ausgangsrelais für den Sternbetrieb ab und die eingestellte Umschaltzeit (t2) beginnt zu laufen. Nach Ablauf der Umschaltzeit zieht das Ausgangsrelais für die Dreiecksfunktion an. Um die Funktion wieder zu starten, muss die Versorgungsspannung unterbrochen und erneut angelegt werden.

- ① Zeiteinstellung
- ② Zeitskala Y
- ③ Zeitskala Y-Δ
- ④ Statusanzeige (grün): Versorgungsspannung
- ⑤ Statusanzeige (gelb): Stern angezogen



Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.
TFIS 12-240VUC 2NO SD	2697270000