

新旧stripax®の替刃について

stripax®の替刃については、それぞれのモデルにあった替刃を選択してください。

モデルの違う替刃はご利用いただけません、ご注意ください。

旧モデル(1987年～1996年)



旧モデル(1997年～2009年)



最新モデル(2009年10月より)



本体型式	品番	販売
stripax®	9005000000	終了
stripax®10	9005490000	終了
stripax®16	9005610000	終了

本体型式	品番	販売
stripax®	9005000000	終了
stripax®16	9005610000	終了

本体型式	品番	販売
stripax®	9005000000	販売中
stripax®16	9005610000	販売中

替刃	品番	販売
stripax®用	9005400000	販売中
stripax®10用	9005510000	終了
stripax®16用	9005620000	終了

替刃	品番	販売
stripax®用	9054030000	販売中
stripax®16用	9054080000	販売中

替刃	品番	販売
stripax®用	1119030000	販売中
stripax®16用	1119040000	販売中

替刃-取扱説明書

950708081955

替刃-取扱説明書

NWM-9902

替刃-取扱説明書

NWM-09002A

本体の見分け方

- ①ケーブルカッターが上部にあり
- ②型式ラベルの位置



- ①ケーブルカッターが下部にあり
- ②型式ラベルの位置



- ①ケーブルカッターが下部にあり
- ②型式ラベルの位置



《お問合せ先》 東日本支店:03-6711-5302 / 西日本支店:06-6304-6962 / 中部支店:052-959-5659

*

PVC ワイヤーストリッパー: stripax / stripax 16 用替刃

本取扱説明書は、以下の型式・品番に対して共通するものです。内容を良くお読みの上、正しくご使用ください。

製品型式

型式	品番	ストリップ範囲	替刃部品番号
stripax	9005000000	0.08...10 mm ² (AWG28...7)	1119030000
stripax 16	9005610000	6...16 mm ² (AWG10...6)	1119040000

用 途

- ・PVC ワイヤーストリッパーstripax/stripax16 専用の替刃です。他の機種や他社のストリッパーにはお使いになれません。
- ・銅ならびにアルミニウムの単線、撚線の被覆のストリッピング(剥離)に使用して下さい。
- ・鉄線への使用は刃を傷める恐れがありますのでお止め下さい。

使用方法

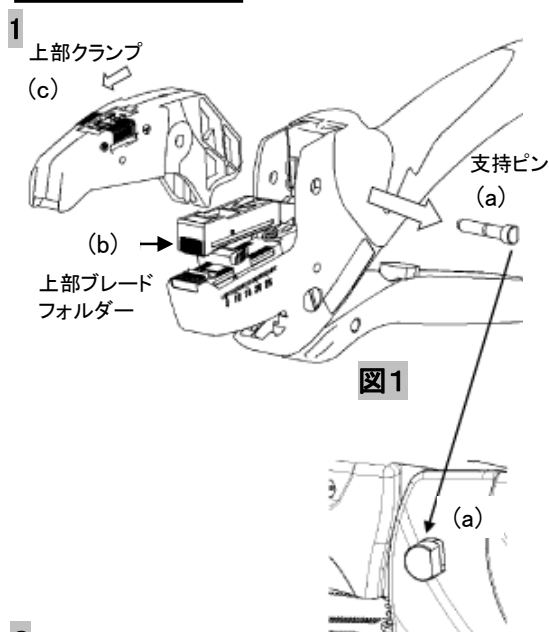


図1

1. 支持ピン(図 1 (a))を反対側から押して、手前側(矢印の方向)に引き抜きます。

次に、上部ブレードフォルダー(図 1 (b))を押さえながら、上部クランプ(図 1 (c))を手前側(矢印の方向)に取り出します。上部クランプを下側に押しながら手前側にゆっくり引っ張るように行くと簡単に外れます。

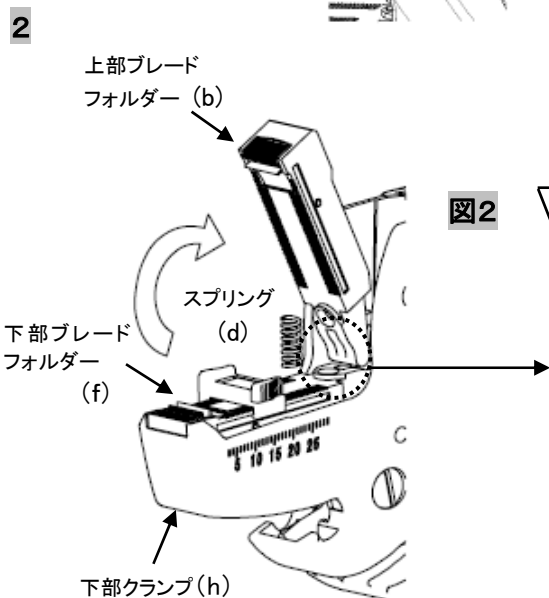


図2


2. ストリッパー本体内部に金属フック(図 2 (e))が内蔵されており、これに上下ブレードフォルダーが装着されています。まず、スプリング(図 2 (d))、上部ブレードフォルダー(図 2 (b))、下部ブレードフォルダー(図 2 (f))の順に取り外します。

新しい替刃を装着する場合は、前記 1~2 の逆の手順で行います。

まず、下部ブレードフォルダーを金属フックに装着してから下部クランプ(図 2 (h))に嵌め込みます。次に、上部ブレードフォルダーを金属フックに装着した後、下に倒しながら、スプリング受け穴(図 2 (g))にスプリングを入れます。


続いて、上部クランプを装填し、支持ピンを元の位置まで挿入します。この時、支持ピンの頭がストリッパーの穴に完全に挿入する迄押し込みます。

注)スプリングが飛び出さないようにする為、上下のスプリング受け穴に確実にスプリングを装填して下さい。

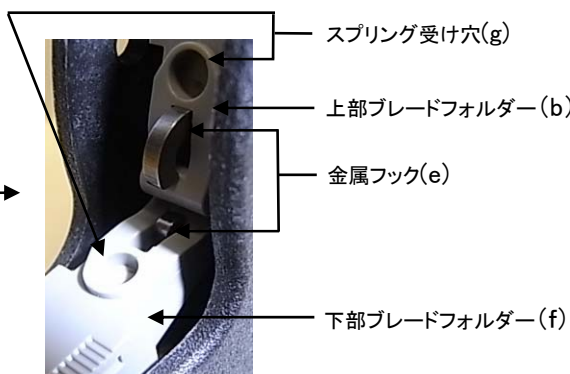

- ・上記用途以外での使用は工具の破損や事故の原因となりますので絶対にお止めください。
- ・工具は、使用頻度に応じて機能維持のため定期的なチェックが必要です。
- ・お客様による修理は故障や事故の原因となりますので絶対にお止めください。

3

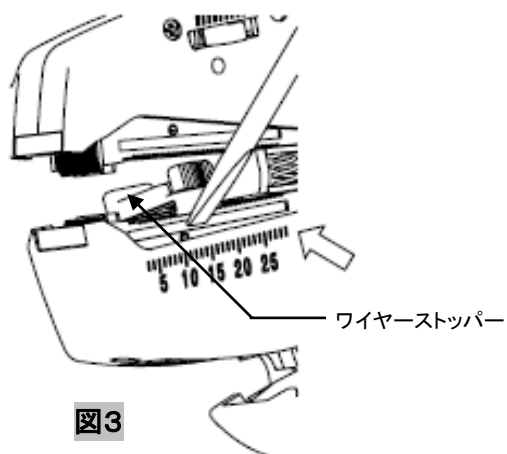

ワイヤーストッパーを取り外す場合は、図3の様にワイヤーストッパーと下部クランプとの隙間にマイナスドライバーを差し込んで持ち上げる様に行います。



- ・上記用途以外での使用は工具の破損や事故の原因となりますので絶対にお止めください。
- ・工具は、使用頻度に応じて機能維持のため定期的なチェックが必要です。
- ・お客様による修理は故障や事故の原因となりますので絶対にお止めください。


《 取扱説明書 》

この取扱説明書は、下記の製品に共通するものです。
内容を良くお読みの上で正しくご使用ください。


型 式	品 番	備 考
stripax カエバ	905403	新 stripax(900500)用替刃
stripax16 カエバ	905408	stripax16(900561)用替刃

【替刃の交換方法】


○取外し

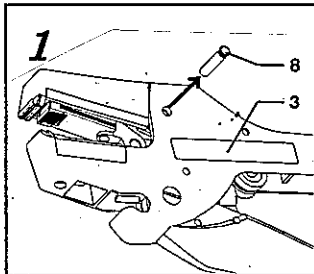


stripax 本体の側面、製品ラベル (3) の左上の固定ピン (8) を引き抜きます。
(ピンは裏面より、軽く叩出してください。)

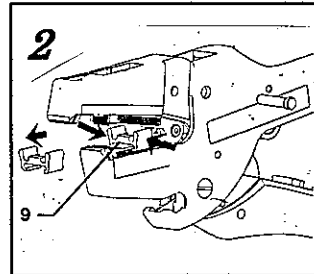

ストリッピング長さを調整するストッパー (9) を矢印の方へ擠むようにして取外します。

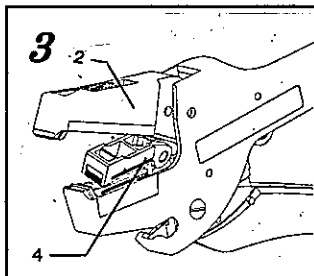


上部ブレードカバー (2) をスライドさせます。そして、上部ブレードカセット (4) を押し下げます。さらに横にスライドさせて取外します。
(この際スプリングが外れることがありますのでご注意ください。)

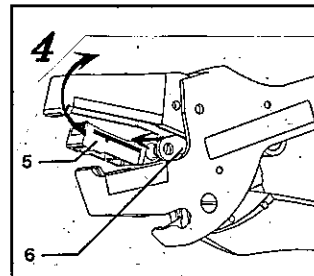


上部ブレードカバーと同様に下部ブレードカセット (5) を取外します。
矢印の方向に下部ブレードカセットを持ち上げ、さらにベロ (6) 状の部分より、矢印の方向にスライドさせて取り外します。

○組立・・・ブレードカセットを取外した手順と逆の手順で組立ます。

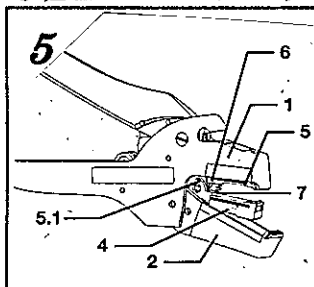

下部ブレードカセット (5) をベロ (6) にはめてから、押込むようにして下部ブレードカバー (6) に装着します。(凸が下部ブレードカセットになります)
そして、stripax 本体を逆さにし、上部ブレードカセットを装着します。この際スプリング (7) を上部ブレードカセットのスプリング用の溝にセットし、下部ブレードカセットの溝に合うようにセットし、90° 方向に回転させるようにして、上部ブレードカセットの穴 (5.1) を下部ブレードカセットの凸部にセットして、上部ブレードカバーに装着します。

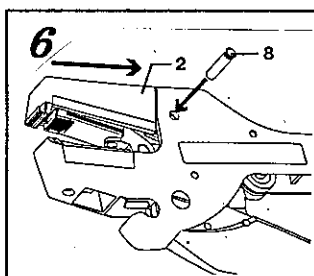

上下のブレードカセットが正しく装着されていることを確認します。
ブレードカバー (2) を矢印の方向に押込み、固定ピン (8) を矢印の方向に差し込みます。
ストリッピング長さを調整するストッパー (9) を装着します。
完成後動作を確認してください。

●ご注意●





- ・上記用途以外での使用は工具の破損や事故の原因となりますので絶対にお止めください。
- ・工具は、使用頻度に応じて機能維持のため定期的なチェックが必要です。
- ・お客様による修理は故障や事故の原因となりますので絶対にお止めください。

< 取扱い説明書 >

s t r i p a x 用替刃

この取扱い説明書は以下の型式、品番の製品に共通するものです。
内容を良くお読みの上で正しくご使用ください。

型 式	品 番	適合機種
替刃	900540	stripax
替刃	900551	stripax10
替刃	900562	stripax16

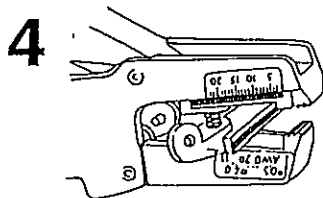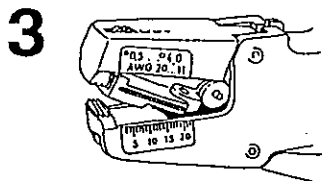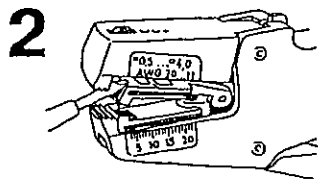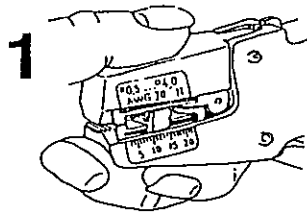

< 用 途 >

上記表中に記載の各ケーブルストリッパー用の替刃です。機種を確認の上、正しい組み合わせでご使用ください。

< 使用 方 法 >

1. 線むき長さゲージを取外します。
2. 上部ブレードカセットを上部ブレードカバーから押し下げます。さらに横へカセットをずらします。この際スプリングが飛び跳ねることがあるので注意してください。下のブレードカセットも下部ブレードカバーから持上げて取外します。
3. 新しいブレードカセットを取付けます。ブレードカセットで凸のあるほうが下になります。
4. 上部ブレードカセットにスプリングを取付け90°方向に回転させ下部ブレードカセットの凸に上部ブレードカセットの穴を通します。完成後動作確認をしてください。

< ご 注 意 >

1. 上記用途以外での使用は工具の破損や事故の原因となりますので絶対にお止めください。
2. 工具は使用頻度に応じて機能維持のため定期的なチェックが必要です。工具のチェックおよび調整については、当社へご相談ください。
3. 刃物ですので取扱いには十分注意願います。
4. 濡れた手での作業は思わぬ事故の元となりますので絶対にお止めください。
5. お客様による修理は故障や事故の原因となりますので絶対にお止めください。修理などは必ず当社へご依頼ください。当社へご依頼のない場合の事故や故障につきましては責任を負い兼ねますのでご了承ください。

日本ワイドミューラ株式会社
工具取説WM950708081955