


Zeitfunktion

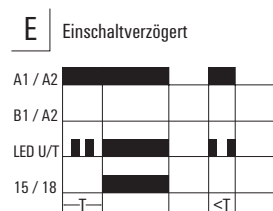

Einschaltverzögert (E)

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte Zeit t zu laufen. Nach Ablauf der Zeit zieht das Ausgangsrelais R an. Dieser Zustand bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird.

Wird die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit unterbrochen, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der Versorgungsspannung erneut gestartet.

- 1 Zeiteinstellung
- 2 Zeitskala
- 3 Statusanzeige (grün): Versorgungsspannung
- 4 Statusanzeige (gelb): Relais angezogen

Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.
TFIS 24-240VUC 1CO ON	2697280000

