

Betriebsanleitung

Operating Manual

Mode d'emploi

Guía de operación

Istruzioni d'uso

VKSW

Fabrikationsnummer

Inhaltsverzeichnis

1.	
Bestandteile	4
Components	4
Composantes	4
Componentes	4
Componenti	4
2.	
Bestimmungsgemäße Verwendung des VKSW	5-6
Intended purpose of the VKSW	5-6
Champ d'application du VKSW	5-6
Empleo previsto de la VKSW	5-6
Uso consentito del VKSW	5-6
3.	
Gefahrenhinweise	7
Safety Warning	7
Risques	7
Advertencias	7
Avvertenze	7
4.	
Inbetriebnahme	8-9
Commissioning	8-9
Mise en service	8-9
Puesta en funcionamiento	8-9
Messa in funzione	8-9
5.	
Bedienung	10-13
Operation	10-13
Commande	10-13
Operación	10-13
Uso	10-13

6.

Messer wechseln	14
Changing the cutting blade	14
Changer la lame	14
Cambio de cuchilla	14
Sostituzione della lama	14

1.

D Bestandteile

- 1 Hebel
- 2 Gestellplatten
- 3 Messer
- 4 Gegenhalter
- 5 Kanalaufklage
- 6 Längenanschlag
- 7 Maßstab

GB Components

- 1 Lever
- 2 Mounting plates
- 3 Cutting Blade
- 4 Holder
- 5 Duct rest
- 6 Length stop
- 7 Scale

F Composantes


- 1 Levier
- 2 Plaques de bâti
- 3 Lame
- 4 Contre support de goulotte
- 5 Appui de canal
- 6 Butée longitudinale
- 7 Règle

E Componentes

- 1 Palanca
- 2 Placas del bastidor
- 3 Cuchilla
- 4 Contrasoporte
- 5 Asiento del canal
- 6 Tope longitudinal
- 7 Escala

I Componenti

- 1 Leva
- 2 Piastra del telaio
- 3 Lama
- 4 Controsupporto
- 5 Supporto canaletta
- 6 Battuta di lunghezza
- 7 Scala

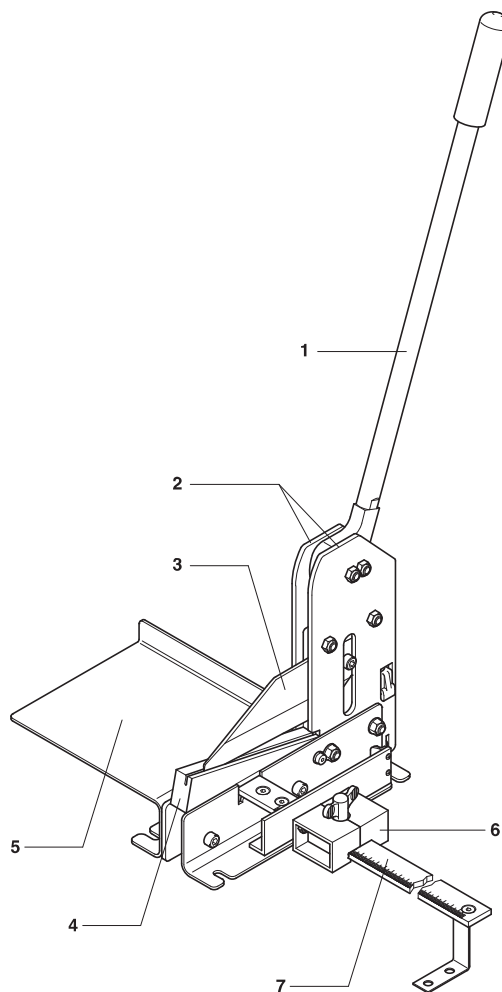

2.

Bestimmungsgemäße Verwendung des VKSW

- Der VKSW dient zum Schneiden von Verdrahtungskanälen und deren Deckel.

Intended purpose of the VKSW

- The VKSW has been designed for use with plastic wiring ducts and covers.

Champ d'application du VKSW


- Le VKSW sert à découper des goulottes de câblage et leurs couvercles.

Empleo previsto de la VKSW

- La VKSW sirve para cortar canales para cables con sus respectivas cubiertas.

Uso consentito del VKSW

- Il VKSW serve a tagliare canalette di cablaggio e i relativi coperchi.

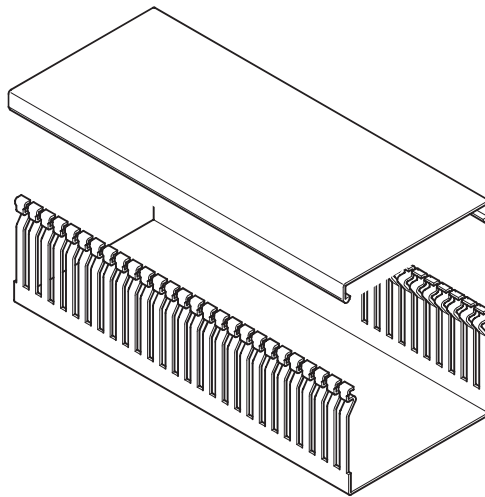

- Der VKSW ist ausschließlich für weiche, nicht durch Füllstoffe verstärkte Kunststoffe mit einer Wandstärke bis 2,5 mm geeignet. In sehr kleinen Bereichen (z.B. an Deckeln) kann die Wandstärke etwas mehr betragen.



Die Beachtung aller Hinweise und die Einhaltung der vorgeschriebenen Betriebsbedingungen gehören zur bestimmungsgemäßen Verwendung.

- The VKSW is only suitable for soft, non-reinforced plastics with a wall thickness up to 2.5 mm. The wall thickness may be slightly greater in very small areas (e.g. on covers).



Please note: These instructions should be read before use.

Use for the intended purpose includes observation of all instructions and the prescribed operating conditions.

- Le VKSW est destiné uniquement aux matières plastiques non renforcées par des matériaux de remplissage et dont l'épaisseur de la paroi peut aller jusqu'à 2,5 mm. Sur des surface très réduites (p.ex. sur des couvercles), l'épaisseur des parois peut être supérieure.



Pour une utilisation conforme, respecter les remarques et les conditions d'utilisation.

- La VKSW está construida exclusivamente para materiales plásticos blandos no reforzados con rellenos y con un espesor máximo de 2,5 en las paredes. El espesor puede ser algo mayor en zonas reducidas (p.ej. en las cubiertas).



La observancia de todas las instrucciones y de las condiciones de servicio especificadas forma parte del empleo acorde con los fines previstos.

- Il VKSW è idoneo solo al taglio di sostanze plastiche morbide e non rinforzate con uno spessore sino a 2,5 mm. Lo spessore può essere leggermente maggiore se limitato ad alcuni singoli punti (p. es. nei coperchi).



Fanno parte dell'uso consentito anche l'osservanza di tutte le avvertenze cosiccome il rispetto delle condizioni d'uso.

3.

Gefahrenhinweise

- Niemals unter das Messer fassen und Messerschneide berühren!
- Vor jedem Schnitt Abfallstücke aus dem Schneidebereich entfernen.
- VKSW nur verwenden, wenn die Schneide scharf ist und der Gegenhalter zum Schutz nach oben klappt

Safety Warning

- Never reach beneath the knife or touch the blade!
- Keep the cutting area free from any waste material.
- Make sure you use only sharp blades as this will effect its smooth operation.

Risques

- Ne jamais mettre la main sous la lame et ne pas toucher la lame !
- Avant chaque opération de découpage retirer les restes du champ de découpage.
- Utiliser le VKSW uniquement avec une lame tranchante, le contre support orienté vers le haut par mesure de sécurité.

Advertencias

- ¡No coloque nunca la mano debajo de la cuchilla ni toque el filo de la misma!
- Antes de cortar retire los residuos del área de corte.
- Trabaje con la VKSW sólo con la cuchilla afilada y una vez que el contrasoprote se haya plegado hacia arriba a modo de protección.

Avvertenze

- Non porre mai le mani sotto la lama né toccarne il tagliente!
- Prima di ogni taglio rimuovere i residui e la sporcizia dalla zona di taglio.
- Utilizzare il VKSW solamente se il tagliente é sufficientemente affilato e se il controsupporto si ribalta in alto ai fini della protezione.

4.

Inbetriebnahme

- Montage siehe Seite 8
- Befestigung auf waagerechtem, stabilem Untergrund, siehe Seite 8

Commissioning

- See page 8 for assembly
- Fix to a firm, horizontal base, see page 8

Mise en service

- Assemblage voir Page 8
- Fixation sur un plan horizontal stable, voir Page 8

Puesta en funcionamiento

- Montaje: ver página 8
- Fijación sobre una base horizontal estable, ver página 8

Messa in funzione

- Per il montaggio vedere a pagina 8
- Fissare la cesoia su una superficie piana e stabile, vedere a pag. 8




Befestigungsmaterial ist nicht im
Lieferumfang enthalten

Bench mounting material is not included

Le matériel de fixation n'est pas compris
dans la livraison

El material de sujeción no viene incluido en
el volumen de suministro

Il materiale di fissaggio non é
compreso nella fornitura

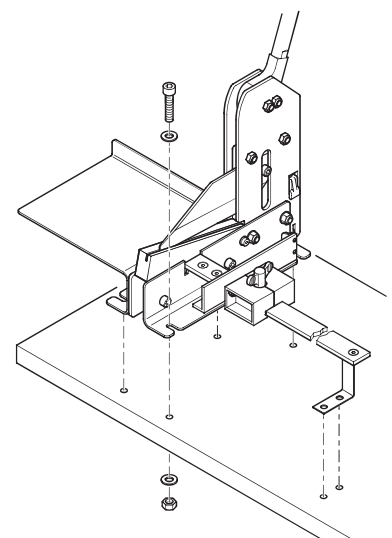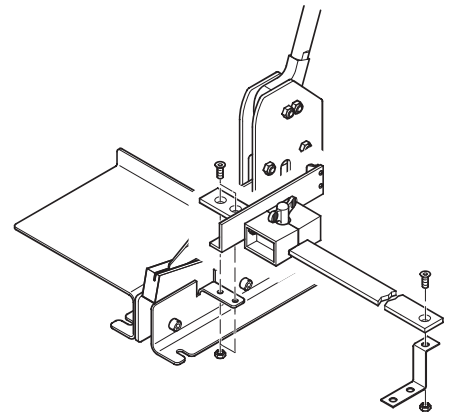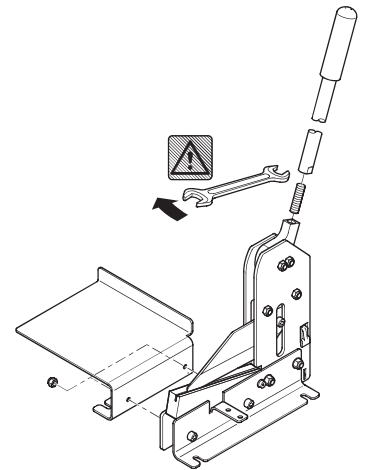

5.

Bedienung
Operation
Commande
Operación
Uso

5.1


Gewünschte Länge des Verdrahtungskanals mit Längenanschlag einstellen.

Set the desired length of wiring duct using the adjustable gauge.

Régler la longueur souhaitée de la goulette de câblage avec la butée.

Determine con el tope longitudinal la longitud requerida del canal para cables.

Impostare la lunghezza desiderata della canaletta usando l'apposita battuta.

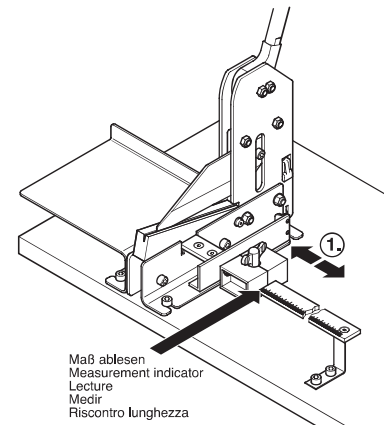

5.2


Gegenhalter mit dem Verdrahtungskanal niederdrücken.

Press down the holder with the wiring duct.

Appuyer avec la goulette sur la contre support.

Oprima el contrasopORTE con el canal para cables.

Premere in basso il controsupporto insieme alla canaletta di cablaggio.

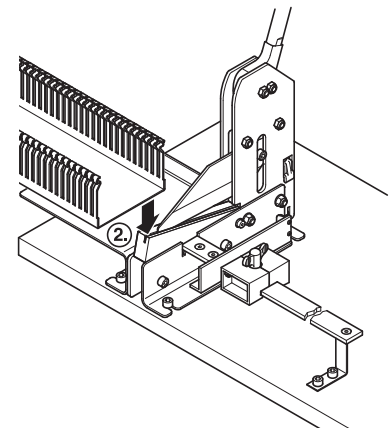

5.3


Verdrahtungskabel gegen den Längenanschlag schieben.

Push the wiring duct against the length stopper.

Pousser la goulotte de câblage contre la butée.

Empuje el canal para cables contra el tope longitudinal.

Spingere la canaletta di cablaggio contro alla battuta di lunghezza.

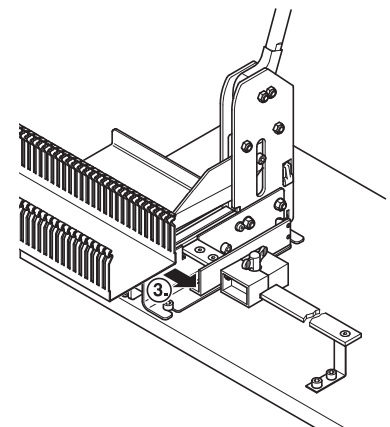

5.4


Verdrahtungskabel an die Gestellplatten schieben. Befindet sich im Schneidebereich kein Schlitz, Verdrahtungskabel bis zum nächsten Schlitz zurückschieben oder die im Schneidebereich liegenden Stege ausbrechen.

Push the wiring duct against the mounting plates. If there is no slit in the cutting area, push back the wiring duct to the next slit or break out the lugs in the cutting area.

Pousser la goulotte de câblage jusqu'aux plaques. S'il n'y a pas de fente dans le champ de découpage, repousser la goulotte de câblage jusqu'à la précédente fente ou écarter les montants qui se trouvent dans le champ de découpage.

Empuje el canal para cables hasta las placas del bastidor. Sin no hay ranura alguna en la zona de corte, retroceda el canal hasta la ranura siguiente o quiebren los talones situados en la zona de corte.

Spingere la canaletta di cablaggio contro le piastre del telaio. Se nella zona di taglio non vi è alcuna fessura, spingere indietro la canaletta sino in corrispondenza della fessura successiva oppure spezzare le astine che si trovano nella zona di taglio.

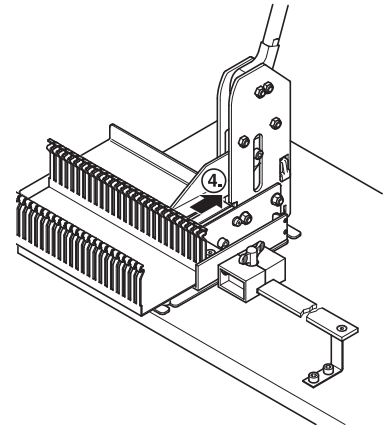

5.5


Hebel nach unten ziehen. Der Hebel muss mit einer Hand bedienbar sein. Ansonsten ist das Messer stumpf oder der Gegenhalter abgenutzt.

If Excessive pressure is required to cut the ducting, it would indicate that the cutting blade should be re-newed. The VKS 125 is designed to be operated by one hand.

Tirer le levier vers le bas. Le levier doit se manipuler avec une main sinon la lame est émoussée ou le contre support usé.

Tire de la palanca hacia abajo. La palanca debe ser lo bastante suave como para manejarse con una sola mano. De no ser así, la cuchilla estará sin filo o el contrasoporte desgastado.

Tirare in basso la leva. La leva deve poter essere azionata a mano. In caso contrario significa che la lama é ottusa o che il contrasupporto é usurato.

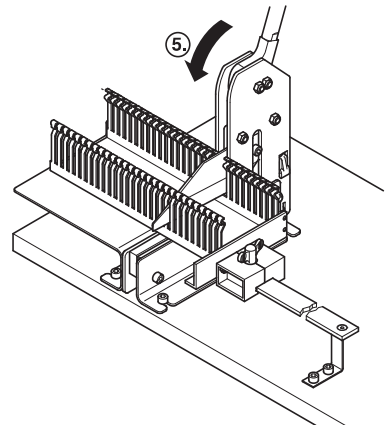

5.6


Hebel nach unten drücken.

Push the lever up.

Pousser le levier vers le haut.

Levante la palanca.

Premere in alto la leva.

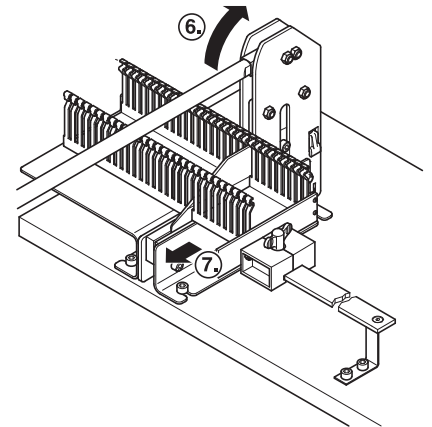

5.7

Geschnittene Teile entnehmen.

Remove cut parts.

Retirer les pièces découpées.

Retire las piezas cortadas.

Estrarre i pezzi tagliati.

Deckel in gleicher Weise schneiden.



Darauf achten, dass die zwei Schenkel nach oben zeigen

Cut the cover in the same way.



When cutting the cover, make sure the latch parts are to the top.

Découper le couvercle de même manière.



Veiller à ce que les deux montants soient tournés vers le haut.

Corte del mismo modo la cubierta del canal.




Las dos alas tienen que apuntar hacia arriba.

Tagliare il coperchio allo stesso modo.



Fare attenzione che i bordi laterali siano rivolti verso l'alto

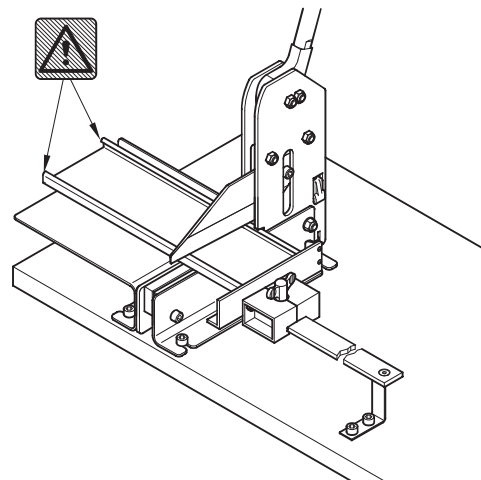

6.

Messer wechseln
Changing the cutting blade
Changer la lame
Cambio de cuchilla
Sostituzione della lama

6.1


Messer ausbauen.

Carefully remove the cutting blade.

Démonter la lame.

Desmonte la cuchilla.

Smontare la lama.

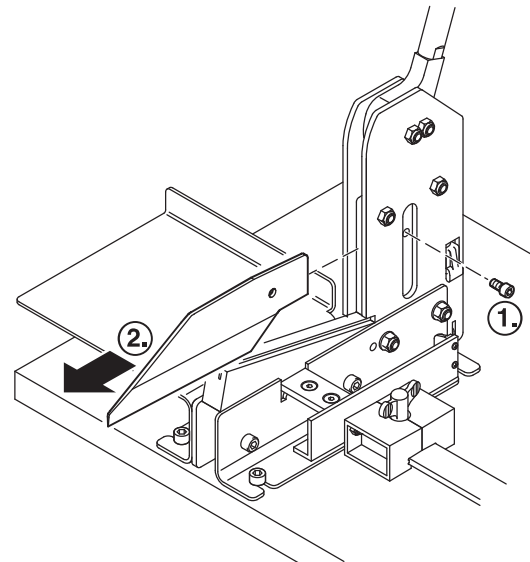

6.2


Gleitflächen fetten.

Grease the surfaces where indicated.

Lubrifier les surfaces de glissement.

Engrase las superficies lisas.

Ingrassare le superfici di scorrimento.

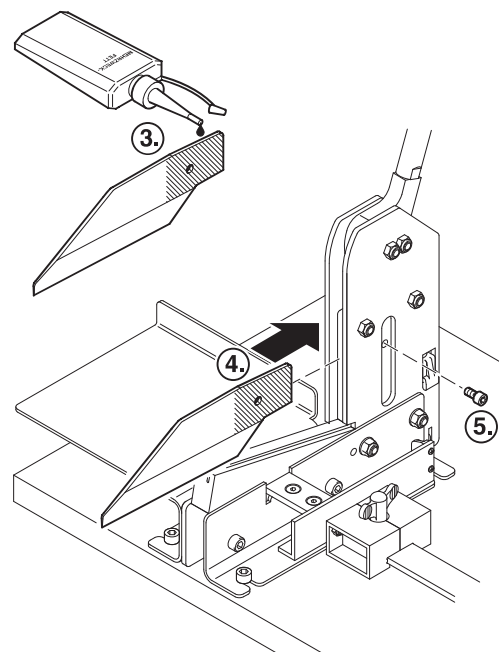

6.3

Messer einbauen.

Install the cutting blade.

Installer la lame.

Vuelva a montar la cuchilla.

Rimontare la lama.