




V-ZPA Fuse Holder

Installationsanleitung
Installation Instructions

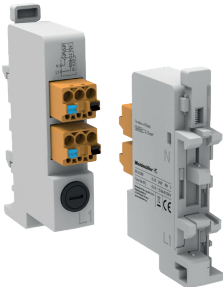



V-ZPA Fuse Holder 2904480000

2922970000/01/03.2023

(de)	(en)
Sicherheitshinweise	Safety notes
- Sicherstellen, dass die Systemspannung und -konfiguration auf dem Etikett für die Anwendung geeignet ist. - Stromschlaggefahr - Die Installation und Wartung sollten nur von einem qualifizierten Elektriker oder Fachpersonal durchgeführt werden. - Gerät vor der Installation oder Wartung/Reparatur von spannungsführenden Leitungen trennen. - Die Sicherheitsvorschriften und -regeln für alle an Stromleitungen angeschlossenen Geräte sind stets zu befolgen. Vor Ort geltende Normen und Sicherheitsvorschriften befolgen. - Vor der Installation ist die externe mechanische Unversehrtheit des Geräts sicherzustellen. Produkte mit sichtbaren Schäden dürfen nicht installiert werden. - Das Gerät ist nur für den Betrieb innerhalb der angegebenen Grenzwerte zugelassen. Wird das Gerät geöffnet oder manipuliert, erlischt die Garantie. - Bei Arbeiten unter Spannung sind die DGUV-Regeln (Abschnitt 3) zu beachten. - Konformität: IEC 61984, EN 61984, DIN VDE 0603-1, VDE-AR-N 4100	- Verify the system voltage and configuration on the label if it is appropriate for the application. - Risk of Electric Shock – Installation and maintenance should be performed by a qualified electrician or qualified personnel only. - Disconnect from energized circuits before installing or servicing. - Safety rules and regulations applicable to all devices connected to power lines should always be followed. National standards and safety regulations must be followed. - The external mechanical integrity of the device must be checked before installation. Products with visible damage should not be installed. - Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. Opening or tampering with the device invalidates the warranty. - When working under voltage, please observe the DGUV regulation Section 3. - Compliance: IEC 61984, EN 61984, DIN VDE 0603-1, VDE-AR-N 4100
Beachten Sie die Hinweise zur sachgerechten Entsorgung des Produkts. Die Hinweise finden Sie auf www.weidmueller.com/disposal.	Observe the notes for proper disposal of the product. You can find the notes here: www.weidmueller.com/disposal.


V-ZPA Fuse Holder

40 mm Sammelschienenensystem 12 x 5 mm
40 mm Busbar System 12 x 5 mm

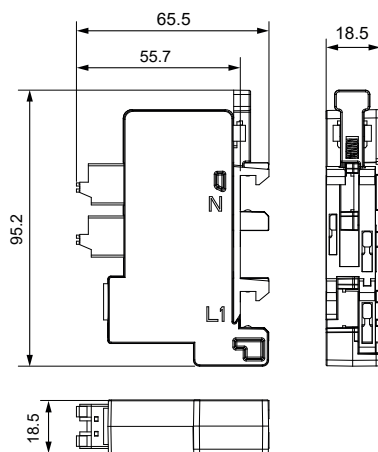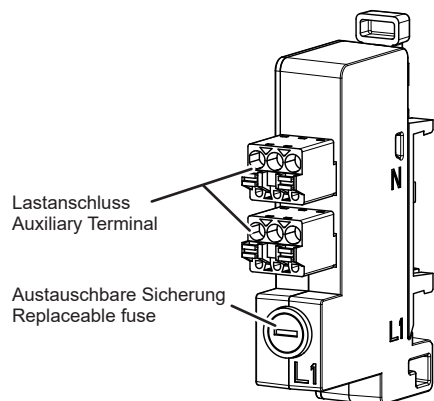


Derating-Kurve / Derating curve

FF, 5 x 20 mm, 6.3 A

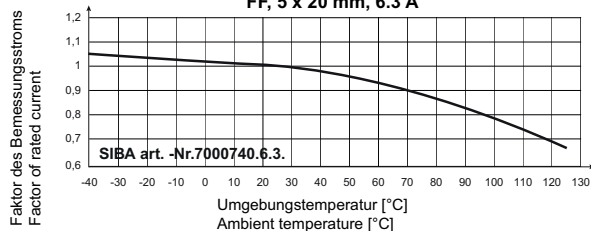

Montage / Installation

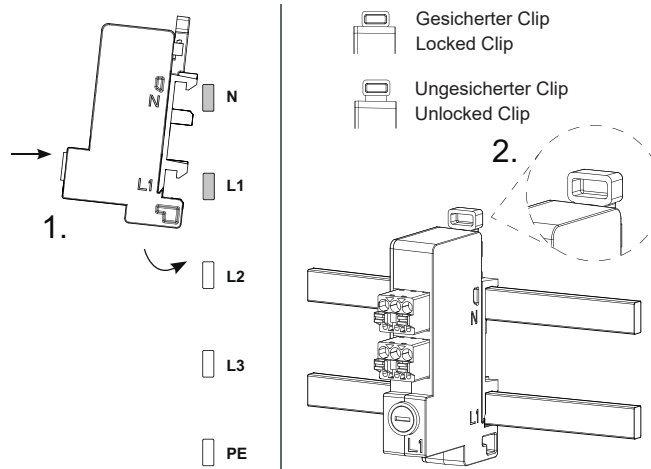


- ▶ Klemmleiste auf die Sammelschienen N und L1 drücken.
- ▶ Sicherstellen, dass der Sicherungsclip wieder in die Ausgangsposition zurückspringt.
- ▶ Push the terminal bar onto the busbars N and L1.
- ▶ Check that the locking clip recovers to its initial position.

Kabelanschlüsse / Cable connections


■ Neutralleiter-Anschlussklemme
Neutral Auxiliary Terminal

■ Phasen-Anschlussklemme
Line Auxiliary Terminal

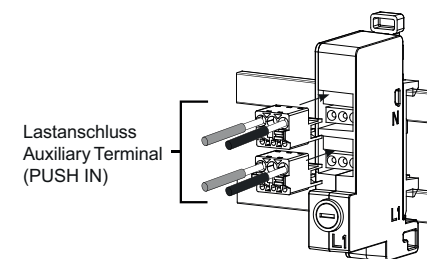


Lieferumfang:
Scope of delivery:

Modem Verbindung
Modem Connection



Gateway Verbindung
Gateway Connection




10 mm
2.5 mm²
Flexible

10 mm
2.5 mm²
Solid

13 mm
2.5 mm²
Flexibel mit Aderendhülse
Flexible with ferrule

5.08 mm
Raster
Pitch

Demontage / Dismantling

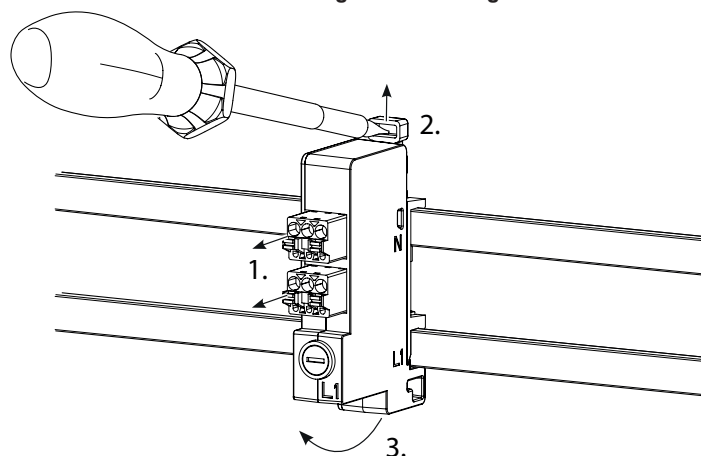


- ▶ Steckverbinder entfernen.
- ▶ Sicherungsclip mit dem Schraubendreher nach oben ziehen.
- ▶ Klemmleiste vom Sammelschienenensystem entfernen.
- ▶ Remove plug in connectors.
- ▶ Using the screwdriver, pull down the locking clip.
- ▶ Remove the terminal bar from the busbar system.

Sicherung austauschen / Replace fuse



- ▶ Steckverbinder entfernen.
- ▶ Remove plug in connectors.

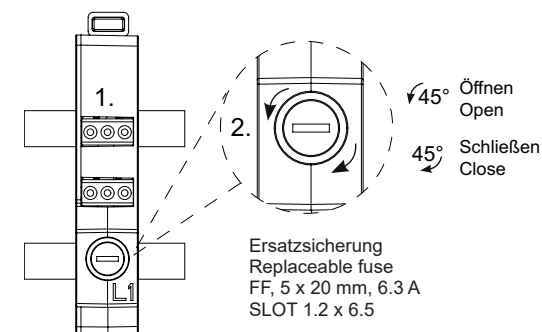

- ▶ Sicherungshalter eindrücken und öffnen.
- ▶ Sicherungshalter ziehen und Sicherung ersetzen.
- ▶ Sicherungshalter schließen.
- ▶ Steckverbinder einstecken.
- ▶ Push in fuse holder and unlock.
- ▶ Pull out fuse holder and replace fuse.
- ▶ Lock fuse holder.
- ▶ Plug in the plug in connectors.