


1 Lieferumfang / scope of delivery



Kabeldichtung vormontiert für Kabel Ø>7.7-9.0 mm
cable sealing assembled for cable Ø>0.3-0.35 inch

Kabeldichtungen für/cable sealings for:
Kabel Ø 5.5-6.7 mm cable Ø 0.22-0.26 inch
Kabel Ø >6.7-7.7 mm cable Ø >0.26-0.3 inch

2 Kabelverschraubung aufschieben
slide cable gland onto cable



zusätzliche Kabeldichtung entsprechend Kabel Ø wählen
select additional cable sealing acc. to cable Ø

3 S/FTP




min. 40 mm
min. 1.6 inch
Abisolierlänge stripping length
Geflechtschirm nach hinten legen
fold braid shield backwards

4 Kabelseite 1 ~ 0.24 inch ~ 6 mm cable end 1
~13 mm ~0.5 inch
Kabelseite 2 ~ 0.24 inch ~ 6 mm cable end 2




5 Adernpaare in die Adernvorsortierung einführen



insert pairs of wires into wire manager

6 Schirmfeder betätigen
press down shield cover



Geflechtschirm darf nicht überstehen
braid shield must not protrude

7 Adernpaare entdrillen




untwist pairs of wires

8 Adern in die Adernvorsortierung einlegen




insert wires into wire manager

9 Adern bündig abschneiden, max. 0.3 mm überstehend
Schirmkreuz freihalten
keep shield cross clear



cut wires flush protruding max. 0.01 inch


10

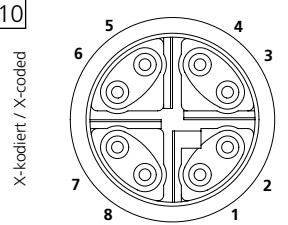


X-kodiert / X-coded

Anschluss / Connection	
Farbcode Colour code	PIN Nr./No.
W - O	1
O	2
W - G	3
G	4
W - BR	5
BR	6
W - BL	7
BL	8

11

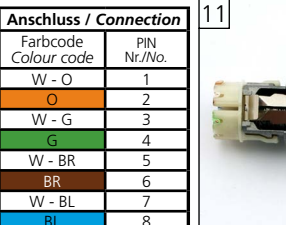

12 Adernvorsortierung ansetzen
locate wire manager

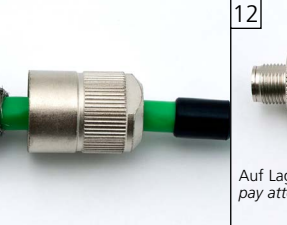

Auf Lage achten
pay attention to position

13 Adernvorsortierung einschieben
insert wire manager into plug body



Kabelverschraubung ansetzen
locate cable gland

14 Kabeldichtung bündig einschieben
slide flush in cable sealing flush




15 Kabelverschraubung mit Gabelschlüssel
SW17 und SW15 bis zum Anschlag (ca. 5 Nm) auf den Steckerkörper festdrehen



tighten cable gland with spanner 17AF and 15AF (approx. 5 Nm) until stop

16 Drehmomentschlüssel
torque wrench
SW18 / 18AF, 0.6 Nm



Demontage / Disassembly

