



FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Vorwort

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter von Weidmüller wurde speziell für industrielle PROFINET IRT Anwendungen entwickelt. Neben seiner Repeat- und Refresh-Funktionalität setzt er eine Ethernet RJ45 Physik auf Polymer Fiber Optic um und bietet umfangreiche Möglichkeiten der Lichtwellenleiter-Diagnose über Profinet. Mit seinem robusten IP65 Metallgehäuse ist der FreeCon Active bestens für anspruchsvolle Industrieanwendungen geeignet.

Änderungsverlauf

Version	Datum	Änderungen
1.2	28.08.2018	Dritte Ausgabe

Kontaktadresse



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Postfach 3030
32720 Detmold
Klingenbergsstraße 16
32758 Detmold, Germany
Telefon +49 (0) 5231 14-0
Fax +49 (0) 5231 14-2083
E-Mail info@weidmueller.com
Internet www.weidmueller.com

Urheberrechtsvermerk

Copyright © 2018 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung ohne vorherige Genehmigung ist untersagt.

Inhalt

Vorwort	2
Änderungsverlauf.....	2
Kontaktadresse	2
Urheberrechtsvermerk	2
Inhalt	3
1. Sicherheitsanmerkungen	5
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.2 Fachpersonal	5
1.3 Richtigkeit der technischen Dokumentation	5
1.4 CE-Kennzeichnung	5
1.5 Konformitätserklärung	5
1.6 Recycling nach WEEE	5
2. Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter im Überblick.....	7
2.1 Elektrische Eigenschaften	7
2.2 Interne CPU	7
2.3 Mechanische Eigenschaften	8
3. Installation und Anschlüsse.....	9
3.1 Montage	9
3.2 Stromanschluss.....	10
3.3 Datenverbindung.....	11
3.4 Erdung	12
4. Einrichtung und Netzwerk-Konfiguration	13
4.1 Einrichten mit GSDML-Datei	13
4.2 Einrichten mit Weidmüller FreeCon CFG	14
4.3 Verwendung eines Webbrowsers, um auf das Gerät zuzugreifen.....	15
4.4 SNMP Konfiguration.....	16
4.5 FTP Konfiguration	16
4.6 Discovery and basic Configuration Protocol (DCP)	16
4.7 Link Layer Discovery Protocol (LLDP)	16
5. Aktualisieren der Firmware	17

Inhalt

6.	Erweiterte Diagnosefunktionen	19
6.1	SPS-Integration.....	19
6.2	Webbrowser-Diagnose.....	23
7.	Status und Wartung	24
7.1	LED-Anzeigen	24
8.	Technische Daten	26
9.	Gewährleistung	29
	Anhang A: Pinbelegung der Daten- und Powerports	30

1. Sicherheitsanmerkungen

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

HINWEIS	
	Das Gerät ist nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungen bestimmt. Eine andere Verwendung ist unzulässig und kann zu Unfällen oder Zerstörung des Gerätes führen. Die unzulässige Verwendung des Produkts führt zu einem sofortigen Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche des Bedieners gegenüber dem Hersteller.

WARNUNG: Gefahrenstelle	
	Ein Einsatz des ausgewählten Produktes außerhalb der Spezifikation oder Missachtung der Bedien- oder Warnhinweise kann zu folgenschweren Fehlfunktionen führen, die Personen- und Sachschäden zur Folge haben können.

1.2 Fachpersonal

Diese Bedienungsanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, das mit den geltenden Bestimmungen und Normen des Verwendungsbereichs vertraut ist.

1.3 Richtigkeit der technischen Dokumentation

Diese Bedienungsanleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Soweit das Gesetz keine andere Regelung vorschreibt, wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, Abbildungen und Zeichnungen keine Gewähr oder Haftung übernommen. Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen von Weidmüller in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Änderungen vorbehalten.

1.4 CE-Kennzeichnung

Das Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EU) und ist somit CE konform. Weidmüller stellt die CE-Konformitätserklärung auf Anfrage zur Verfügung.

1.5 Konformitätserklärung


Das Produkt erfüllt die EMV-Richtlinien 2004/108/EG.

1.6 Recycling nach WEEE

Entsorgung B2B

Sehr geehrte Weidmüller-Kundin, sehr geehrter Weidmüller-Kunde
mit dem Erwerb unseres Produktes haben Sie die Möglichkeit, das Gerät nach Ende seines Lebenszyklus an Weidmüller zurückzugeben.

Sicherheitsanmerkungen

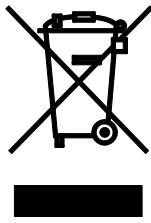

Die WEEE (EU-Richtlinie 2002/ 96 EG) regelt die Rücknahme und das Recycling von Elektroaltgeräten. Im B2B-Bereich (Business to Business) sind die Hersteller von Elektrogeräten ab dem 13.8.2005 dazu verpflichtet, Elektrogeräte die nach diesem Datum verkauft werden, kostenfrei zurückzunehmen und zu recyceln. Elektrogeräte dürfen dann nicht mehr in die 'normalen' Abfallströme eingebracht werden. Elektrogeräte sind separat zu recyceln und zu entsorgen.

Alle Geräte, die unter diese Richtlinie fallen, sind mit diesem Logo gekennzeichnet.

Was können wir für Sie tun?

Weidmüller bietet Ihnen darum eine kostenfreie Möglichkeit Ihr altes Gerät an uns abzugeben. Weidmüller wird dann Ihr Gerät, nach der aktuellen Gesetzeslage, fachgerecht recyceln und entsorgen.

Was müssen Sie tun?

Nachdem Ihr Gerät sein Lebensende erreicht hat, senden Sie es einfach per Paketdienst (im Karton) an das Weidmüller Tochterunternehmen, welches Sie betreut. Wir übernehmen dann alle anfallenden Recycling- und Entsorgungsmaßnahmen.

Ihnen entstehen dadurch keine Kosten und Unannehmlichkeiten.

2. Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter im Überblick

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter kommt überall dort zum Einsatz, wo ein Kupferbasiertes Profinet Netzwerk auf Polymer Fiber Optic umgesetzt werden soll. Zusätzliche Diagnosefunktionen ermöglichen zudem die Überwachung der verwendeten Lichtwellenleiter.

Das Gerät erfüllt dabei zwei wichtige Funktionen auf der Fiber Optic Seite:

- Bereitstellung wichtiger PROFINET Diagnosefunktionen
- Frühzeitige Anzeige eines notwendigen Austauschs der Fiber Optic Anlagenverkabelung

Das Gerät wird über PushPull-Steckverbinder in Reihenschaltung mit den Strom- und LWL-Kabeln verbunden. Die implementierten Fiber-Diagnosefunktionen ermöglichen Ihnen die Überwachung der angeschlossenen LWL-Strecke. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Einbindung des FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverters als Beispiel in eine Robotik Anwendung.

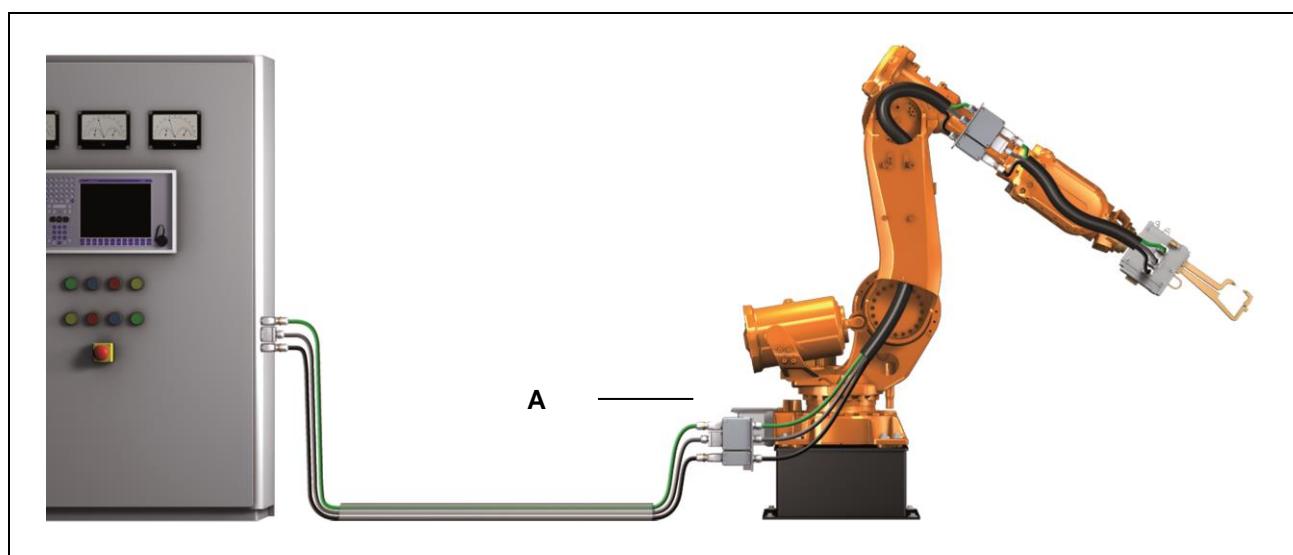


Abb. 1 Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter in einer typischen Robotik Anwendung.

A - Weidmüller FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter an der Achse 1 des Roboters.

2.1 Elektrische Eigenschaften

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter hat je nach Spannungsversorgung eine typische Stromaufnahme von 120 mA bis 145 mA. Der Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 18 und 30 V DC. Sie können das Gerät in einem Temperaturbereich von -20 bis 55°C betreiben. Der maximale Strom auf US1 oder US2 darf 16 A nicht übersteigen (Siehe auch Kapitel 3.2 Stromanschluss).

2.2 Interne CPU

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter ist mit einem ERTEC 200-Prozessor ausgestattet. Er arbeitet mit dem VxWorks Betriebssystem und verwendet den Siemens PROFINET Protokollstack.

2.3 Mechanische Eigenschaften

Das Gerät hat die Abmessungen 112 mm x 53 mm x 130 mm. Wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, ist es mit zwei PushPull-Powerports und zwei PushPull--Dataports ausgestattet.

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter ist nicht für die Verwendung im Außenbereich geeignet.



Abb. 2 Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter

3. Installation und Anschlüsse

3.1 Montage

Die genauen Einbaumaße entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Abbildung. Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter wird mit vier Schrauben an einer Wand befestigt. Verwenden Sie bitte das Gerät als Schablone, um die korrekten Positionen der vier Schrauben anzulegen. Wir empfehlen die Verwendung von Schrauben M4x10 mm oder länger.

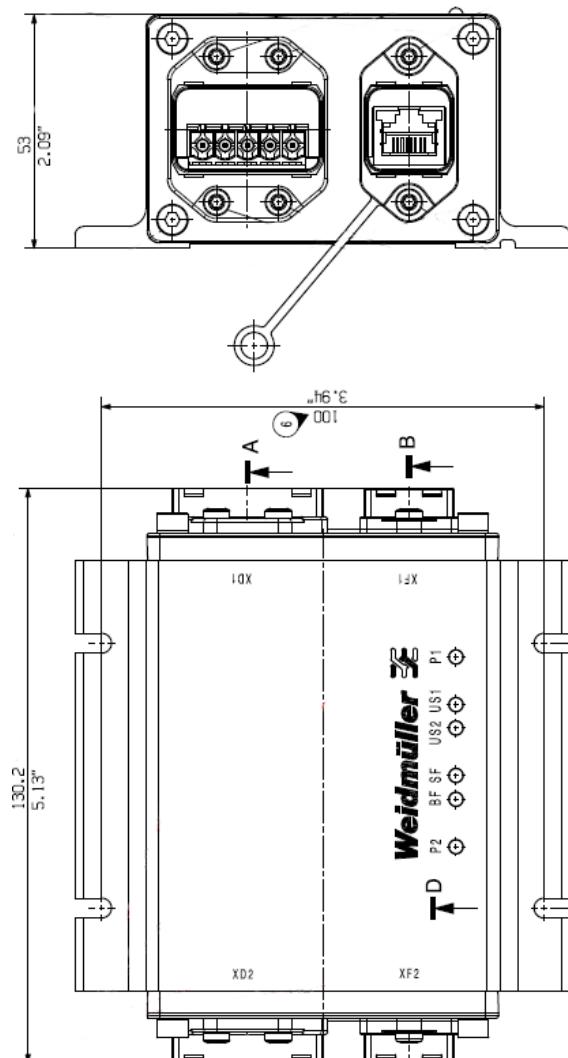


Abb. 3 Einbaumaße

3.2 Stromanschluss

	WARNUNG
	Sicherheit geht vor! Berechnen Sie den maximal in den einzelnen Leitern auftretenden Strom. Beachten Sie alle relevanten Vorschriften bezüglich des für jeden Leiterquerschnitt maximal zulässigen Stroms. Falls der Strom den maximal zulässigen Wert übersteigt, kann es zu einer Überhitzung der Verdrahtung kommen, die zu einer schweren Beschädigung Ihrer Geräte und Anlagen führt.

Das Netzwerk-LWL-Kabel für den FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter kann zusammen mit den Kabeln der Stromversorgung in einem gemeinsamen Kabelkanal verlegt werden. Das Profinet Netzwerk Kupfer Kabel ist getrennt zur Spannungsversorgung zu verlegen. Die Verkabelung sollte gemäß der einschlägigen PROFINET Montagerichtlinie („PROFINET Cabling and Interconnection Technology“ herunterladbar auf www.profibus.com) ausgeführt werden.

Wir empfehlen die Leitungen zu allen Geräten zu kennzeichnen.

Verwenden Sie zum Anschluss des FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter den Weidmüller Power Steckverbinder IE-PS-VAPM-5P-2,5 (Best.-Nr.: 2465440000) oder **IE-PS-VAPM-24V** (Best.-Nr.: 1068910000).



Abb. 4 Power Steckverbinder 2465440000

Pinbelegung des Power Steckverbinder:

- 1: L1 24 V DC (US1+)
- 2: N1 0 V DC (US1-)
- 3: L2 24 V DC (US2+)
- 4: N2 0 V DC (US2-)
- 5: Funktionserde (FE)

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter wird nur über US1 mit Strom versorgt. US2 wird nur 1:1 durch das Gerät hindurchgeführt und dient entweder Stromversorgung für andere angeschlossene Geräte oder kann Schaltspannung genutzt werden.

3.3 Datenverbindung

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter verfügt über einen 100Base-FX Ethernet-Port für Polymer Optische Fasern (POF) und einen 100Base-TX zum Anschluss einer twisted Pair Profinet Leitung. Eine der beiden optischen Leitungen überträgt über den Medienkonverter Daten von Gerät I zu Gerät II, die andere optische Leitung überträgt Daten von Gerät II zu Gerät I im Vollduplex-Verfahren.

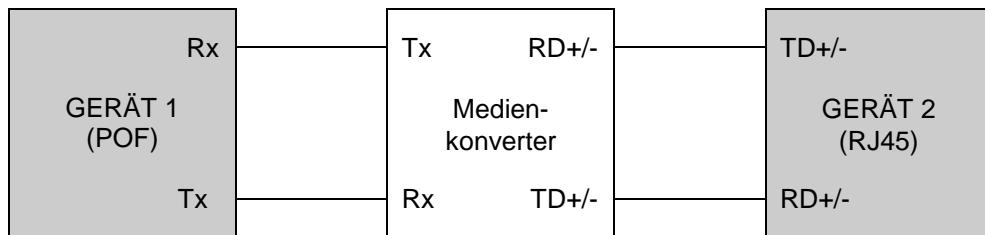


Abb. 5 Rx-zu-Tx-Verkabelung zwischen den Geräten und dem FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter

Verwenden Sie für den SCRJ Fiber-Anschluss den Weidmüller PushPull **STEADYTEC®** Datenstecker **IE-PS-V14M-2SC-POF** (Bestellnummer: 1191550000).



Abb. 6 Der IE-PS-V14M-2SC-POF Datenstecker

	WARNUNG
Dies ist ein Klasse 1 Laser / LED Produkt. Schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl, es besteht die Gefahr ernsthafter Augenschäden.	

Installation und Anschlüsse

Verwenden Sie für den Anschluss von Kupferleitungen wahlweise folgende Stecker:

PushPull STEADYTEC® Datenstecker **IE-PS-V14M-RJ45-FH-P** (Bestellnummer 1012170000, werkzeuglose Konfektionierung).



Abb. 7 Der IE-PS-V14M-RJ45-FH-P Datenstecker

3.4 Erdung

Eine ordnungsgemäße Erdung und Leitungsführung ist unerlässlich, um die Auswirkungen elektromagnetischer Interferenzen (EMI) zu minimieren. Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter wird über die Funktionserde (FE) des Powerverbinder geerdet.

4. Einrichtung und Netzwerk-Konfiguration

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter kann über eines der beiden verfügbaren Zugriffsverfahren konfiguriert und in Ihr System integriert werden:

- Controller-Setup mit GSDML-Datei
- Weidmüller FreeCon CFG Zugriff

Sobald eine gültige IP-Adresse zugewiesen wurde, können Sie auch über einen Webbrowser auf das Gerät zugreifen und es konfigurieren. Beachten Sie, dass die IP-Adresse, in Übereinstimmung mit der PROFINET Spezifikation, werkseitig auf 0.0.0.0 gesetzt ist, und entsprechend geändert werden muss, bevor Sie über einen Webbrowser auf den FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter zugreifen können.

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter muss eine gültige TCP/IP-Konfiguration haben, um ordnungsgemäße Funktion im Netzwerk zu gewährleisten. Die TCP/IP-Einstellungen werden intern in der Systemdatei „\ethcfg.cfg“ gespeichert. Diese Einstellungen können mithilfe einer der nachfolgend beschriebenen Methoden geändert werden.

4.1 Einrichten mit GSDML-Datei

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter wird in der Regel in eine Anlage installiert, indem seine GSDML-Datei in die SPS-Konfiguration integriert wird. Die GSDML-Datei und ein .BMP Icon des Medienkonverters werden auf dem Gerät selbst archiviert (in der komprimierten Datei fca-pim-pof.zip). Diese Dateien können, wie nachfolgend in Abschnitt 4.3 beschrieben, über die Web-Schnittstelle des Gerätes heruntergeladen werden.

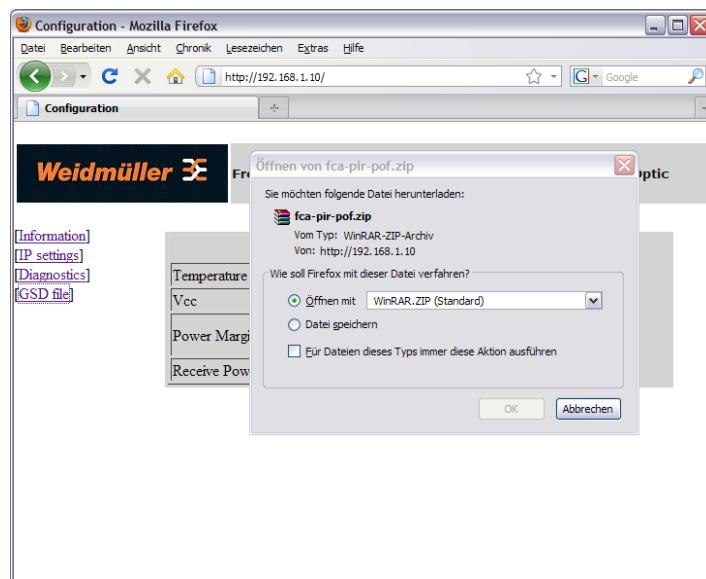


Abb. 9 Herunterladen der GSDML-Datei vom FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter

Einrichtung und Netzwerk-Konfiguration

Vergewissern Sie sich, dass die auf dem FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter gespeicherte Version aktuell ist. Die aktuelle Version der GSDML-Datei steht auf der Weidmüller-Website unter:

www.weidmueller.com → Downloads → Software → Industrial Ethernet

zum Download für Sie bereit.

Die GSDML-Datei definiert die Parameter und konfigurierbaren Einstellungen des Medienkonverters. Sie wird von der SPS-Konfigurations-Software für die Konfiguration und Integration des Gerätes in die gesamte Anlage verwendet.

Bevor Sie auf die erweiterten Diagnoseeinstellungen zugreifen, müssen Sie die GSDML-Datei importieren und in Ihre Anlagenlogik integrieren. Das dazu notwendige Verfahren hängt von der verwendeten SPS-Konfigurations-Software ab.

4.2 Einrichten mit Weidmüller FreeCon CFG

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter kann auch mit der Software „FreeCon CFG“ konfiguriert werden. Diese Software, die Sie von der Weidmüller-Website kostenlos herunterladen können, durchsucht das Ethernet Netzwerk und zeigt alle gefundenen FreeCon Active Produkte an. Das Programm kann über UDP auf Port 3250 die Einstellungen aller Freecon Active Geräte im Netzwerk aufrufen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Dienstprogramm auszuführen:

- 1 Verbinden Sie den PushPull Power Steckverbinder mit dem Powerport des FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverters und schalten Sie die Stromversorgung ein.
- 2 Verbinden Sie einen PushPull Datensteckverbinder mit dem Datenport des FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverters.
- 3 Starten Sie auf Ihrem PC „FreeCon CFG.exe“ (PC muss mit demselben Netzwerk verbunden sein).
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Scan“, um nach Freecon Active -Geräten zu suchen.

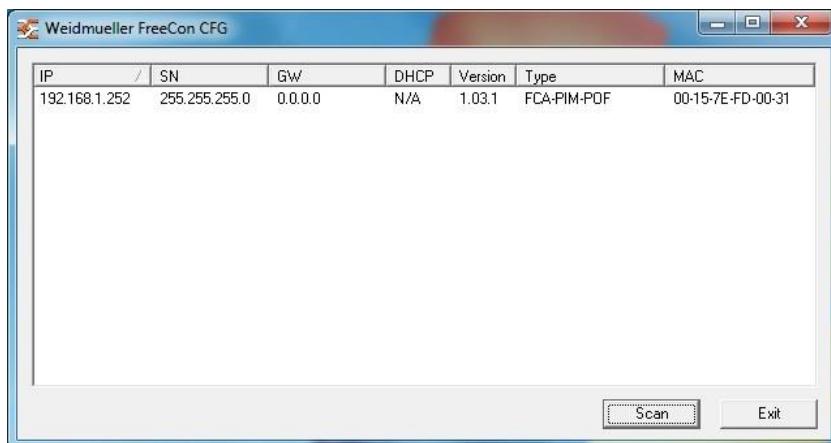


Abb. 10 Suche nach Weidmüller-Geräten in FreeCon CFG

- 5 Der Medienkonverter wird in der Liste der erkannten Geräte als „FCA-PIM-POF“ angezeigt. Doppelklicken Sie auf die IP-Adresse, um sie zu ändern (tatsächliche IP-Adresse kann von der abgebildeten abweichen).
- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Set“, um die neuen Einstellungen zu übernehmen. Die neue IP-Adresse wird ebenfalls in „\ethcfg.cfg“ gespeichert.

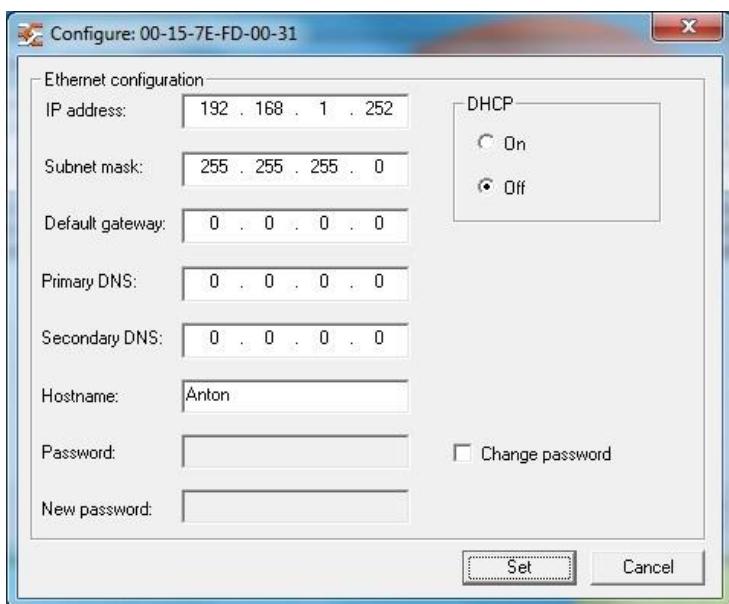


Abb. 11 Konfigurieren einer neuen IP-Adresse in FreeCon CFG

4.3 Verwendung eines Webbrowsers, um auf das Gerät zuzugreifen

Nachdem der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter über FreeCon CFG konfiguriert wurde, kann über die zugewiesene IP-Adresse der auf dem Medienkonverter gehostete Webserver aufgerufen werden. Verwenden Sie dazu einen Webbrowser, der auf einem PC im gleichen Subnetz installiert ist. Die Web-Schnittstelle kann verwendet werden, um:

- manuell die Geräteeigenschaften aufzurufen (Firmware-Version, Seriennummer und MAC-Adresse)
- die Einstellungen zu ändern (IP, Subnetzmaske oder Gateway-Adressen).

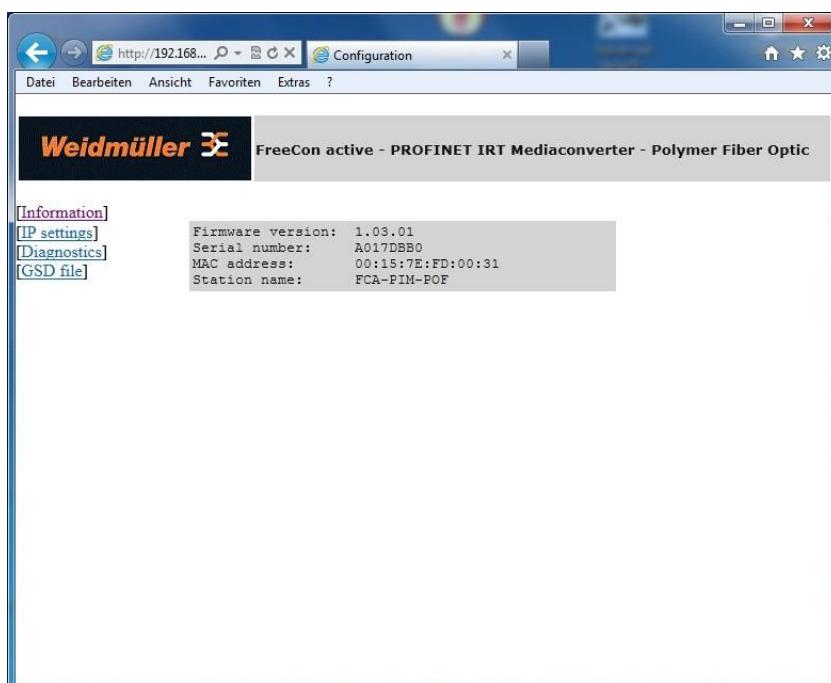


Abb. 12 Eigenschaften des FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter in der Webbrowser-Ansicht

Einrichtung und Netzwerk-Konfiguration



Abb. 13 Konfigurieren des FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter mit Hilfe des Webbrowsers

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter muss nach dem Anklicken der Schaltfläche „STORE CONFIGURATION“ aus- und wieder eingeschaltet werden. Die Änderungen werden erst nach dem Neustart wirksam.

4.4 SNMP Konfiguration

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter unterstützt das Simple Network Management Protocol (SNMP) sowie MIB-2 gemäß PROFINET Spezifikation. Der Medienkonverter kann über eine Netzwerk-Managementstation aus der Ferne konfiguriert, überwacht und verwaltet werden. Um Daten aus der Management Information Base (MIB) des Geräts abzurufen, wird ein nachrichtenbasiertes Kommunikationsschema verwendet.

4.5 FTP Konfiguration

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter kann per FTP-Client konfiguriert werden. Greifen Sie mit Ihrem FTP-Client auf die IP-Adresse des FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverters zu und laden sie die Datei ethcfg.cfg herunter. In dieser Datei können Sie Parameter wie IP-Adresse und Subnetzmaske per Editor verändern und sie anschließend wieder auf den Medienkonverter hochladen. Diese Art der Konfiguration ist für Batchanwendungen geeignet.

4.6 Discovery and basic Configuration Protocol (DCP)

Der Medienkonverter bietet volle Unterstützung für das PROFINET DCP Protokoll (ein Protokoll zur Erkennung und Konfiguration von Geräten). Dadurch kann ein IO-Controller oder Supervisor den FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter erkennen und die IP-Einstellungen verändern.

4.7 Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

LLDP liefert Informationen darüber, welcher „Partner“ mit welchem Ethernet-Port des Gerätes verbunden ist. Diese Informationen werden in der LLDP-MIB gespeichert und können mit SNMP gelesen werden.

5. Aktualisieren der Firmware

Die Firmware des Medienkonverters lässt sich durch das Hochladen einer neuen Firmware-Datei aktualisieren. Aktualisierte Firmware-Dateien werden auf der Weidmüller-Website bereitgestellt.

Die Firmware-Datei kann direkt über den integrierten FTP-Server auf den Medienkonverter geladen werden. Um eine FTP-Verbindung zum Medienkonverter aufzubauen zu können, vergeben Sie zuerst eine IP-Adresse aus Ihrem Subnetz, z.B. 192.168.1.251. (Siehe Kapitel 4.2)

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - ftp 192.168.1.252

C:\FW_Update\FCA-PIM-F0>dir
Datenträger in Laufwerk C: ist OS
Volumeseriennummer: 94BD-AA8F

Verzeichnis von C:\FW_Update\FCA-PIM-F0

13.08.2012 13:43 <DIR> .
13.08.2012 13:43 <DIR> ..
03.04.2012 15:14 2.610.976_APP_WM_FCA_PIM_POF_U_1_03_01.hms
 1 Datei(en), 2.610.976 Bytes
 2 Verzeichnis(se), 438.455.918.592 Bytes frei

C:\FW_Update\FCA-PIM-F0>ftp 192.168.1.252
Verbindung mit 192.168.1.252 wurde hergestellt.
220 Service ready
Benutzer <192.168.1.252:<none>>:
230 User logged in
ftp> put 2.610.976_APP_WM_FCA_PIM_POF_U_1_03_01.hms
200 Command OK
150 Connecting for STOR
226 Transfer OK, Closing connection
FTP: 2.610.976 Bytes gesendet in 14,54Sekunden 179,55KB/s
ftp>

```

Abb. 14 Übertragen der Firmware-Datei mit FTP

Stellen Sie per Befehl „*ftp IP-Adresse*“ eine FTP-Verbindung zum FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter her und bestätigen Sie die Benutzeranmeldung mit *Enter*. Die Bestätigung „*User logged in*“ erscheint.

Mit dem Befehl „*put Dateiname*“ Übertragen Sie nun die neue Firmware an das Gerät.

HINWEIS	
	<p>Für die Übertragung der Datei werden nur einige Sekunden benötigt, danach erfolgt die Prüfung und Aktualisierung der Firmware des FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverters, die bis zu 2 Minuten betragen kann. Während dieser Zeit leuchten nur die beiden LEDs US1 und US2. Trennen Sie NIEMALS die Stromversorgung während Sie eine neue Firmware installieren. Nach erfolgreicher Installation startet der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter automatisch neu und ist wieder über seine alte IP-Adresse erreichbar.</p>

Aktualisieren der Firmware

Die GSDML-Datei, die sich auf dem FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter befindet wird mit dem Firmware update aktualisiert. Überprüfen Sie nach der Installation, ob Ihre GSDML-Datei dem aktuellsten Stand entspricht.

Eine detailliertere Beschreibung zum Firmware update finden Sie im Downloadbereich unter:

www.weidmueller.com.

6. Erweiterte Diagnosefunktionen

Der FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter misst und meldet:

- Temperatur des Fiber Optic Transceivers
- Versorgungsspannung des Fiber Optic Transceivers
- optische Leistungsreserve (amplitude margin)
- Leistungsbudget des Fiber Optik Transceivers

Auf diese Werte wird in der Regel über die PROFINET Controller-Software zugegriffen. Über den Webserver des FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter sind sie aber auch direkt zugänglich.

6.1 SPS-Integration

Die Diagnoseinformationen können von PROFINET-fähigen Steuerungen verarbeitet werden. Exemplarisch wird hier die Integration des FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverters in Siemens Step 7 vorgestellt.

Nachdem Sie ein neues Projekt inkl. Steuerung angelegt haben, fügen Sie ein PROFINET IO System hinzu.

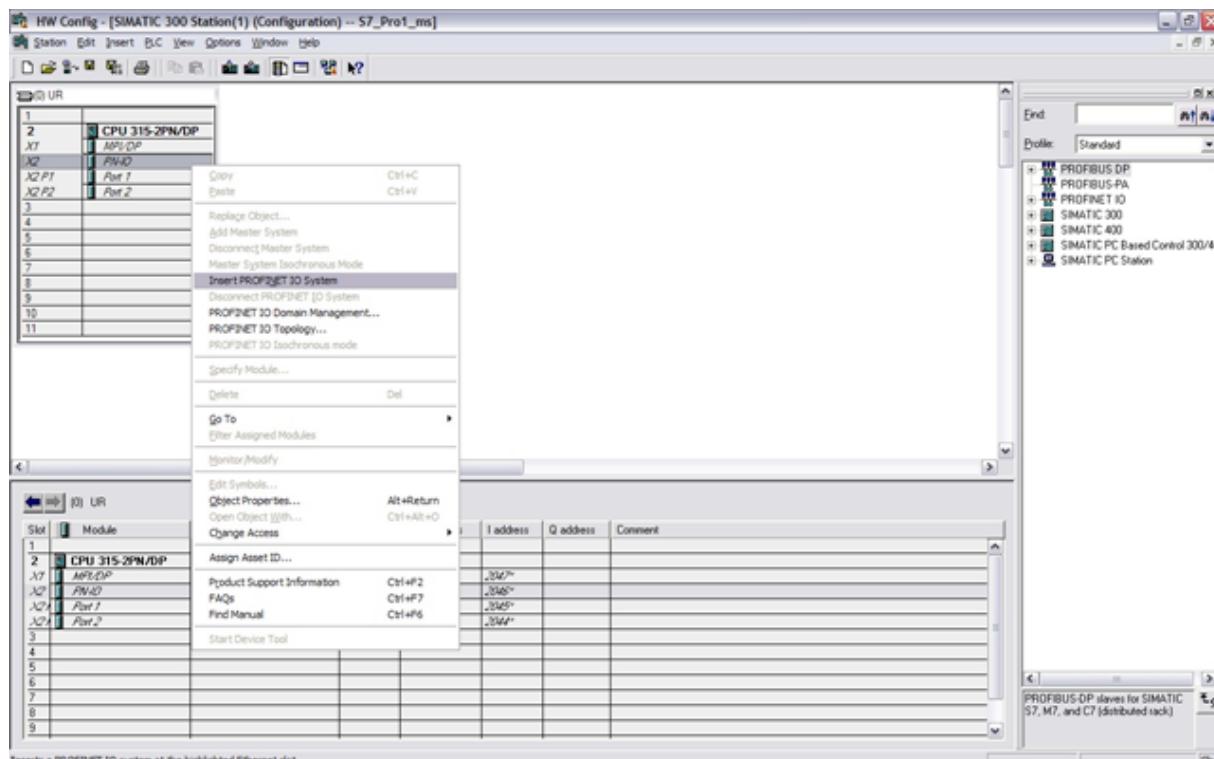


Abb. 15 Step 7 – PROFINET IO System hinzufügen

Fügen Sie nun dem Ethernet-Netzwerk den Medienkonverter und weitere Hardwarekomponenten hinzu, indem Sie per rechte Maustaste den Menüpunkt „Insert Object...“ anwählen. Alternativ können Sie mit dem Hardware-Katalog arbeiten.

Erweiterte Diagnosefunktionen

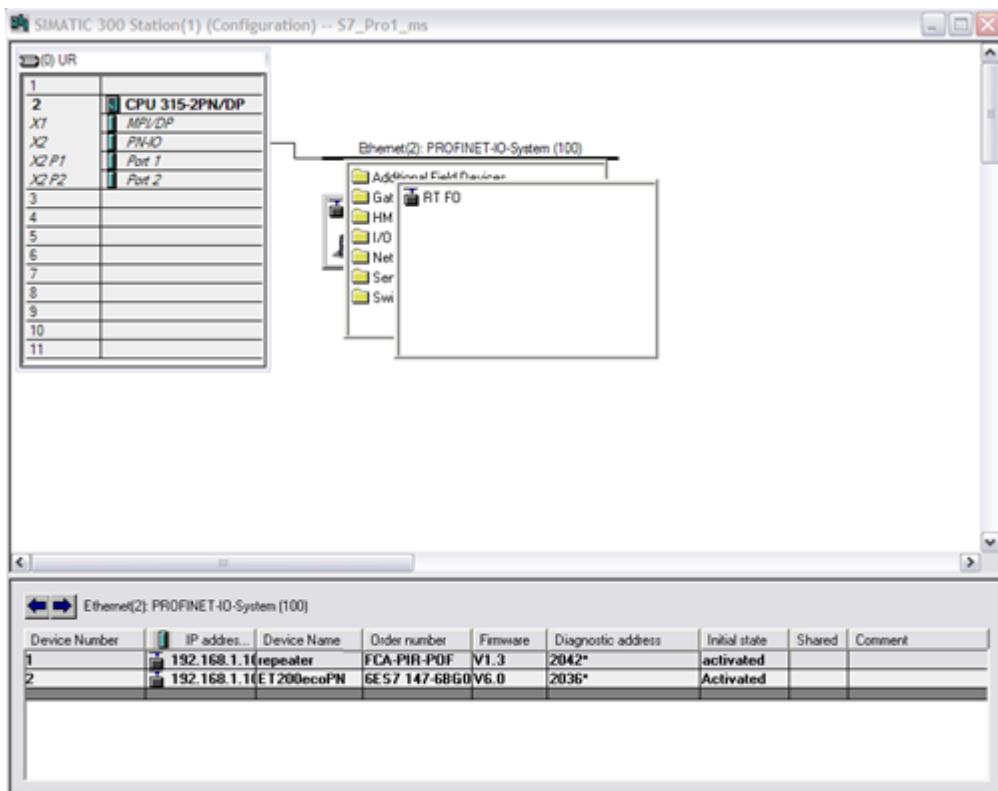


Abb. 16 Projektieren von PROFINET-Teilnehmern.

Als nächstes müssen Sie den Komponenten IP-Adressen und Gerätenamen geben, damit diese im PROFINET-Netzwerk ansprechbar werden.

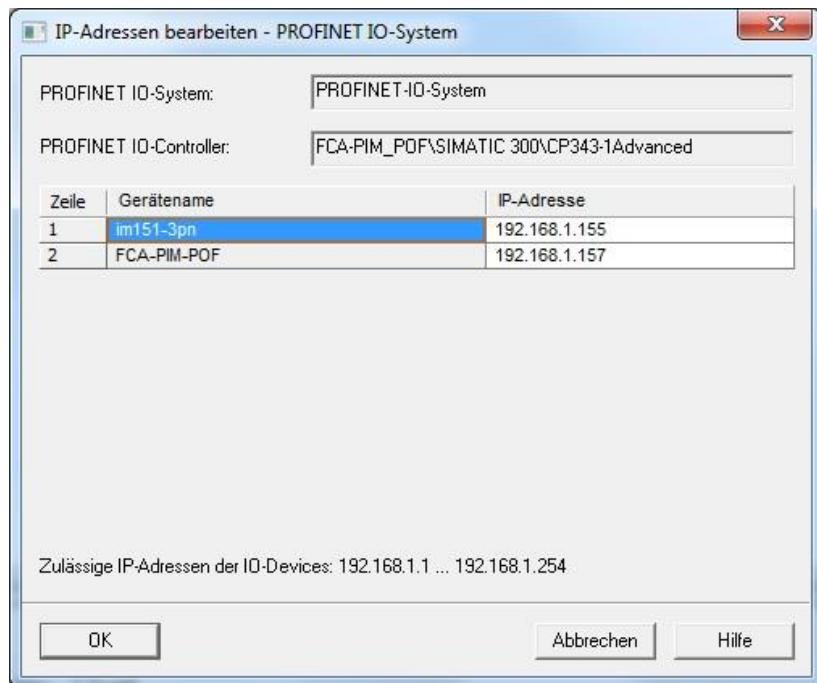


Abb. 17 Vergeben von IP-Adressen

Über den Eigenschaftsdialog des PROFINET-Teilnehmers gelangen Sie zur Eingabemaske des Gerätenamens:

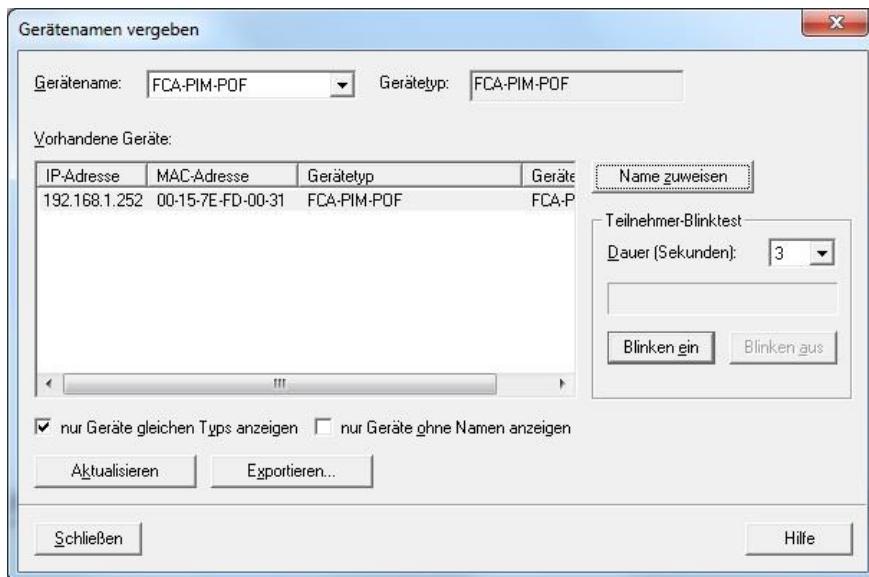


Abb. 18 Gerätenamen im Eigenschafts-Dialog anpassen

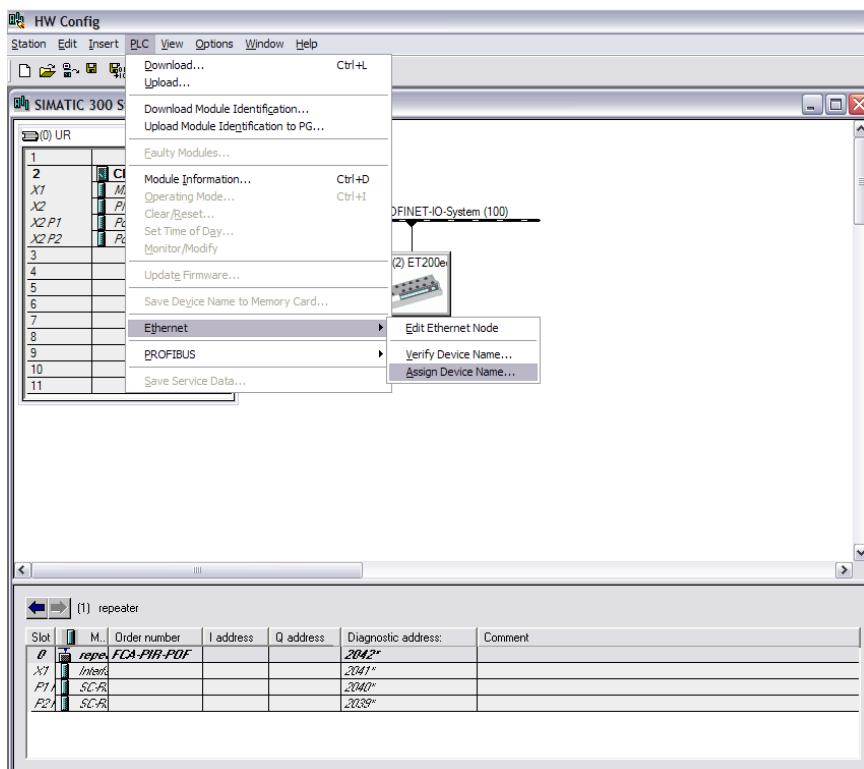


Abb. 19 Vergeben von Gerätenamen

Erweiterte Diagnosefunktionen

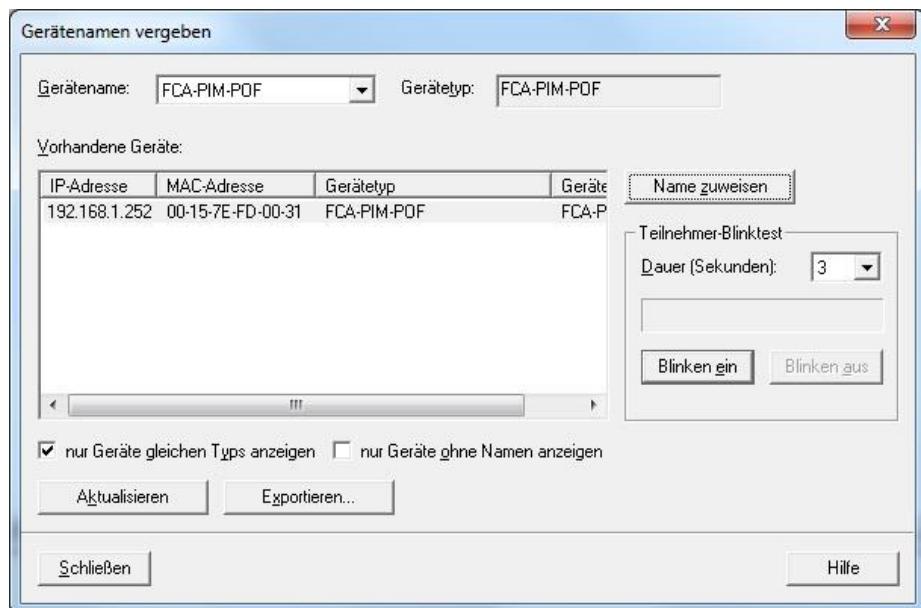


Abb. 20 Zuweisen von Gerätenamen

Laden Sie nun das Projekt auf die Steuerung und setzen diese in Betrieb. Wenn das PROFINET-Netzwerk richtig konfiguriert ist, leuchten am FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter weder die rote BF, noch die rote SF LED.

Die Diagnoseinformationen der einzelnen Ports des FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverters können Sie in Step 7 unter Module Information (Baugruppenzustand) einsehen.

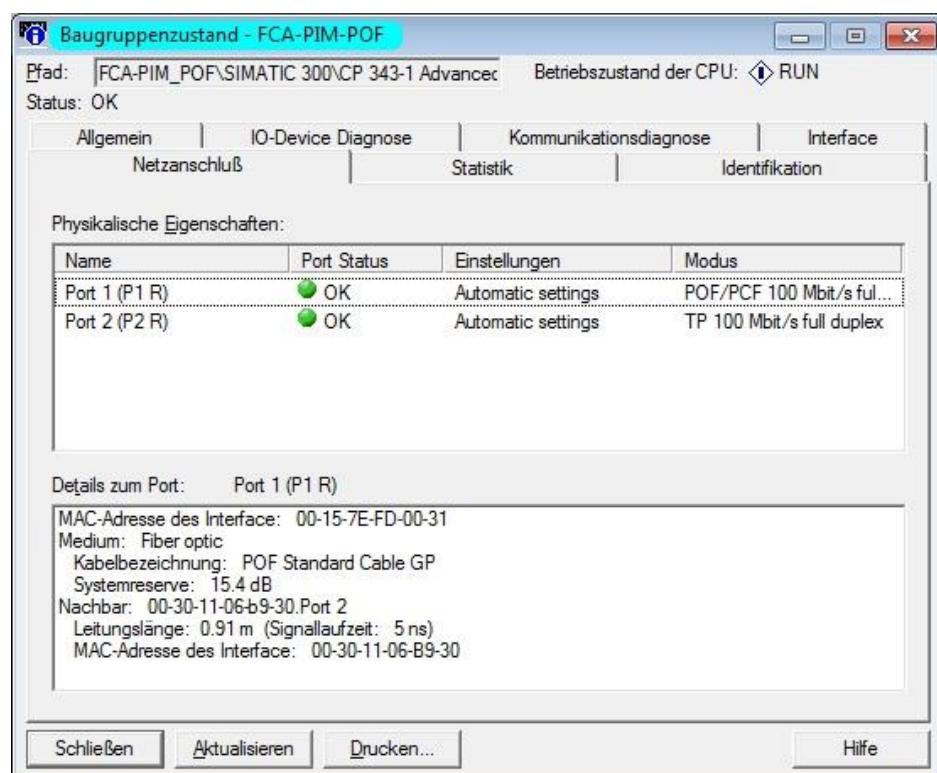


Abb. 21 Step 7 Konfiguration

6.2 Webbrowser-Diagnose

Sie können eine Verbindung zum Webserver auf dem FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter herstellen, um auf die Diagnosewerte zuzugreifen. Geben Sie im Browserfenster die dem FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter zugewiesene IP-Adresse ein und navigieren Sie zur Diagnose-Seite. Der folgende Diagnose-Bildschirm wird angezeigt:

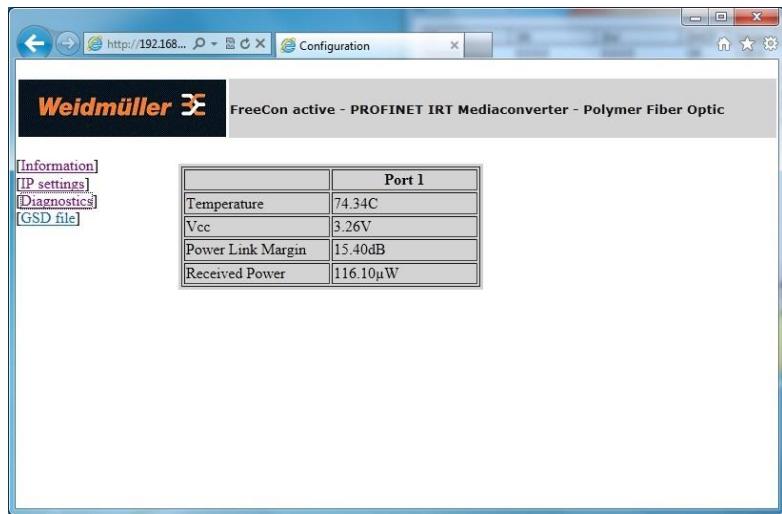


Abb. 22 Diagnoseansicht im Browser

Temperature Temperatur – Hier wird die aktuelle Temperatur des LWL-Transceivers angezeigt.

Vcc Hier wird die Höhe der Versorgungsspannung des LWL-Transceivers angezeigt.

Power Link Margin Leistungsreserve - Die Differenz, in dB, zwischen der empfangenen optischen Leistung und der optischen Leistung, die mindestens benötigt wird, um Streckenverluste auszugleichen und dennoch die Mindestanforderungen am Eingang des Empfängers zu gewährleisten.

Received Power Eingangsleistung - Hier wird die eingehende optische Leistung am LWL-Port angezeigt.

7. Status und Wartung

7.1 LED-Anzeigen

Das Gerät ist auf seiner Oberseite mit sechs LEDs ausgestattet, deren Funktion in der nachfolgenden Tabelle beschrieben ist.

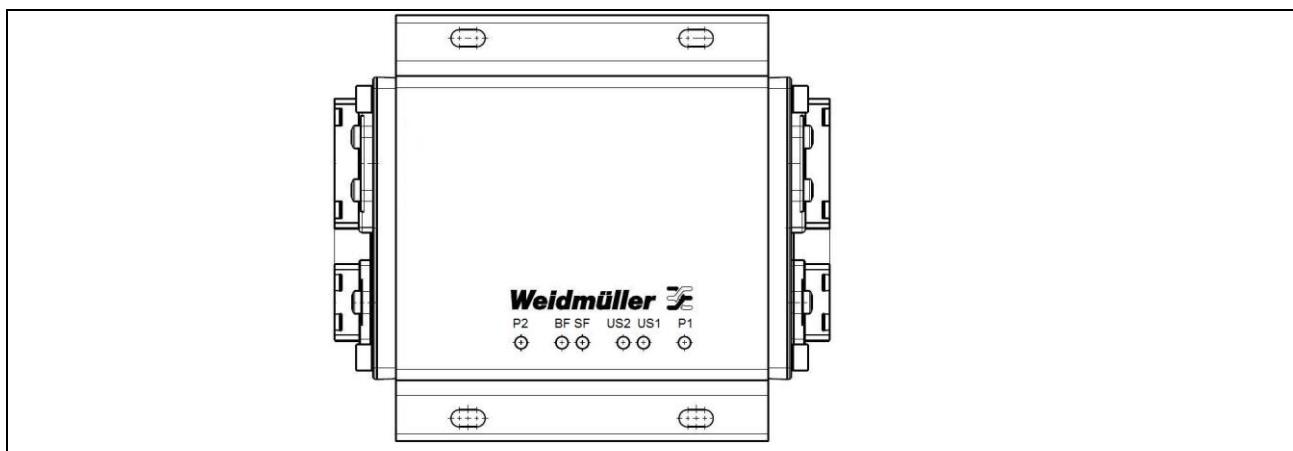


Abb. 24 Die sechs LEDs auf dem FreeCon Active PROFINET-POF-Medienkonverter

7.1.1 Die LEDs P1 und P2

Diese beiden LEDs zeigen den Status der Übertragungsleitungen an den Ports 1 (P1) und 2 (P2).

Farbe	Status	Zeigt an
Gelb	Ein (dauerhaft)	100 Mbps Verbindung am jeweiligen Port ist aktiv und die Übertragung ist in Ordnung.
Gelb	Blinkt mit 1 Hz	PROFINET I/O Flash/Blink Identifikation (Flash/Blink Erkennung - beide LEDs blinken gleichzeitig)
Aus		Keine Verbindung, oder Faseroptische Empfangsleistung an P1 (RX) außerhalb des zulässigen Bereichs (Funktion vom PROFINET I/O Controller aktiviert).

Falls eine der P-LEDs nicht leuchtet, überprüfen Sie die korrekte Verkabelung.

7.1.2 Die LEDs US1 und US2

Diese beiden LEDs werden von der Hardware wie folgt angesteuert.

Farbe	Status	Zeigt an
Grün	Ein	Stromeingang US1 (L1) bzw. US2 (L2) wird mit Strom versorgt.
Aus		Stromeingang US1 (L1) bzw. US2 (L2) wird nicht mit Strom versorgt, oder die Spannung liegt unter 18 V.

7.1.3 Die LED SF

Diese LED zeigt einen Systemausfall oder -fehler an.

Farbe	Status	Zeigt an
Rot	Ein (dauerhaft)	Einen oder mehrere der folgenden Fehler: - FO-Transceiver nicht in Ordnung - Konfigurationsfehler - Stationsname wurde nicht zugewiesen - IP-Adresse wurde nicht zugewiesen - Keine Verbindung mit Profinet I/O Controller - Dämpfungsreserve von FO-Transceiver < 2 dB
	Aus	Status in Ordnung.

Leuchtet die LED SF, überprüfen Sie, dass Folgendes gegeben ist:

- Das LWL-Kabel ist ordnungsgemäß angeschlossen.
- Das Kupfer-Kabel ist ordnungsgemäß angeschlossen
- Der Stationsname ist korrekt angegeben.
- Die richtige IP-Adresse ist eingestellt (wenn sie nicht vom I/O Controller bestimmt wird).
- Die Hardware ist korrekt konfiguriert.

7.1.4 Die LED BF

Diese LED zeigt einen Busausfall an.

Farbe	Status	Zeigt an
Rot	Ein (dauerhaft)	Nicht mit dem Netzwerk verbunden (keine Verbindungen an Port 1 und Port 2)
Rot	Blinkt mit 0,5 Hz	Nicht mit I/O Controller verbunden.
	Aus	Verbindung mit I/O Controller (üblicherweise die SPS) ist hergestellt.

Leuchtet die LED BF, überprüfen Sie, dass mind. ein Port ordnungsgemäß verbunden ist. Blinkt die LED SF, überprüfen Sie, dass Folgendes gegeben ist:

- Der Stationsname ist korrekt angegeben.
- Die richtige IP-Adresse ist eingestellt (wenn sie nicht vom I/O Controller bestimmt wird).
- Die Hardware ist korrekt konfiguriert.

8. Technische Daten

Normen	100BaseFX POF Fast Ethernet, PROFINET IRT
LWL-Schnittstelle	ein 100BaseFX POF Port (PROFINET PushPull V14 Steckverbinder, SCRJ, POF)
Kupfer-Schnittstelle	Ein 100BaseTP Port (PROFINET PushPull V14 Steckverbinder, RJ45)

100BaseFX Optical Fibre (POF)

Wellenlänge	650 nm
Max. Senden	-2 dBm
Min. Senden	-8,5 dBm
Min. Empfangsempfindlichkeit	-23 dBm
Link-Budget	15 dB
Typische Distanzen	50 m (bei Verwendung von P980/1000 POF Kabel (160 dB/km))

Stromversorgung

Eingangsspannung	18...30 V DC
Eingangsstrom	0,125 A / 24 V DC
Stromanschluss	PushPull Power Steckverbinder
Verpolungsschutz	Ja
Max. Strom	16 A pro Port

Mechanische Daten

Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel Zinkdruckguss lackiert
Schutzart	IP65
Abmessungen	112 mm x 53 mm x 130 mm
Gewicht	780 g
Montageart	Wandbefestigung mit vier Schrauben M4 (10 mm oder länger)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C...+55 °C
Lagertemperatur	-40 °C...+70 °C
Relative Umgebungsluftfeuchte	5...95 %, keine Betauung

Technische Daten

Zulassungen


Sicherheit	UL 1863
Emissionen	EN 61000-6-4 Klasse A
ESD	EN61000-4-2 Stufe 3
RF	EN61000-4-3 Stufe 3
Burst	EN61000-4-4 Stufe 3
Surge	EN61000-4-5 Stufe 3
CRFI	EN61000-4-6 Stufe 3
Stoß	IEC 60068-2-27
Hammer	IEC 60068-2-75
Vibration	IEC 60068-2-6

9. Gewährleistung

Weidmüller übernimmt für dieses Produkt eine Gewährleistung entsprechend der Gewährleistungsbedingungen aus den allgemeinen Verkaufsbedingungen des Weidmüller-Unternehmens, welches die Produkte an Sie verkauft hat. Weidmüller gewährleistet, dass Produktmängel, die bereits bei der Lieferung bestanden, kostenlos repariert werden oder dass Weidmüller als Ersatz für das defekte Produkt kostenlos ein neues, funktionierendes Produkt zur Verfügung stellt. Soweit in diesem Katalog/dieser Produktbeschreibung keine ausdrücklichen schriftlichen Zusagen für die System- und Funktionseignung gemacht werden, gibt Weidmüller keine Gewähr für die Kompatibilität mit bestimmten Systemen oder die Eignung für bestimmte Anwendungen. Soweit gesetzlich zulässig, sind Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen und die darin ausdrücklich zugebilligten Haftungszusagen des Weidmüller-Unternehmens, welches die Produkte an Sie verkauft hat.


Anhang A: Pinbelegung der Daten- und Powerports

Datenport P1, SCRJ Fiber Optic

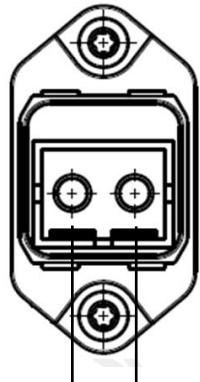

TX RX
(senden, empfangen)

Datenport P2, RJ45

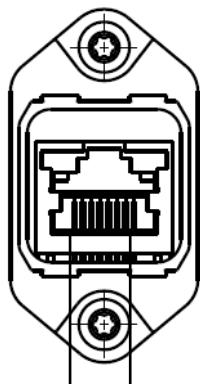


8 1

Pinbelegung

1	2	3	4	5	6	7	8
TD+	TD-	RD+	(*)	(*)	RD-	(*)	(*)

(*) diese Pins verbleiben bei Profinet unbelegt. Auf dem FreeconActive sind sie jedoch über einen Filter nach FE terminiert.

Powerport

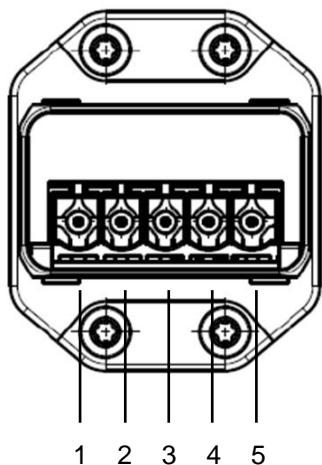

Pinbelegung

1	2	3	4	5
L1	N1	L2	N2	FE
US1+	US1-	US2+	US2-	FE